

Nintendo Switch™ Lite

Flip cover & screen protector

Art.-Nr.: 10003533

FXA-HDH-A-CSS-ENCZHUPLSK-CO

ENGLISH

Health and Safety information


Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of these products by children.

⚠ WARNING – General

- Keep these products and packaging materials away from young children. Packaging items may be swallowed.
- Do not fold or crease the screen protector or push forcefully on the touch screen.
- These products cannot completely prevent scratches or other damage that may occur to the touch screen.
- Do not leave the system switched on while it is stored in the flip cover.


Attaching the flip cover

Slide one end of your Nintendo Switch Lite system into the flip cover, then place the other end into the cover so that it is held securely.

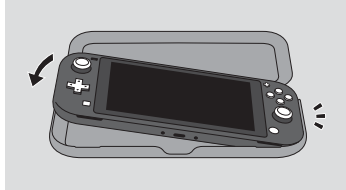


Screen protector

How to use

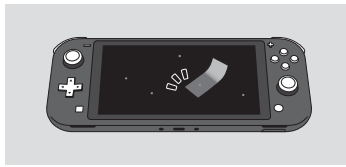


1 Use the included dirt-removing sticker to remove dirt, dust and fingerprints from the Nintendo Switch Lite touch screen.

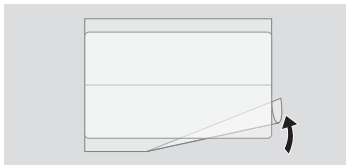

2 Peel the backing film from one half of the screen protector.
Note: Any dirt that appears on the screen protector before it is applied can be removed with cellophane tape.

3 Carefully align the screen protector with the edges of the Nintendo Switch Lite touch screen. Lower it onto the screen, smoothing the affixed areas with a cloth to prevent air bubbles from becoming trapped between the screen and the screen protector. Peel off the rest of the backing film and apply the other half of the screen protector as above.

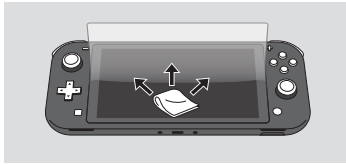

If the screen protector is crooked

Affix cellophane tape to one corner of the screen protector and carefully peel it off, then proceed again from step 3.



Nintendo Customer Support

EUR: <http://contact.nintendo.eu>
AU/NZ: <http://support.nintendo.com>

ČESKY

Zásady ochrany zdraví


Čtěte prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Neopatrnost může vyústit ve škodu nebo zranění. Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.

⚠ VAROVÁNÍ – Obecné

- Držte tyto produkty a obalový materiál z dosahu malých dětí. Obalové předměty mohou být omylem vdechnuty.
- Ochrannou fólii obrazovky neskládejte, nepřehýbejte a netlačte na dotykovou obrazovku silou.
- Tyto výrobky nemohou zcela zabránit poškrábání nebo jinému poškození, ke kterému může dojít na dotykové obrazovce.
- Nenechávejte systém zapnutý, pokud je uložen v přenosném pouzdře.


Přípevnění odklápěcího krytu

Zasuňte jeden konec konzole Nintendo Switch Lite do odklápěcího krytu a druhý konec vložte do krytu tak, aby pevně držel.

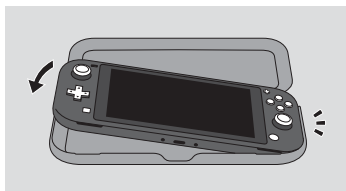


Ochranná fólie obrazovky

Návod k použití

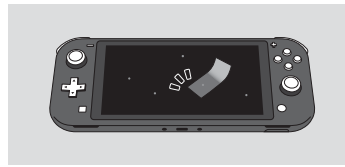


1 K odstranění nečistot, prachu a otisků prstů z dotykové obrazovky Nintendo Switch Lite použijte příloženou samolepku.

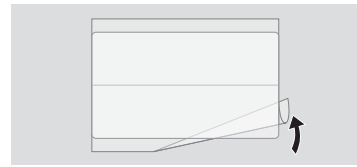

2 Odepte podkladovou fólii z jedné poloviny ochranné fólie obrazovky.
Poznámka: Veškeré nečistoty, které se na ochranné fólii obrazovky objeví před jejím nalepením, lze odstranit pomocí celofánové pásky.

3 Opatrně zarovnejte ochrannou fólii obrazovky s okraji dotykové obrazovky Nintendo Switch Lite. Přiložte ji na obrazovku a nalepené oblasti uhladejte hadříkem, aby se mezi obrazovkou a ochrannou fólií nezachytily vzduchové bubliny. Odepte zbytek podkladové fólie a přiložte druhou polovinu ochranné fólie podle návodu výše.

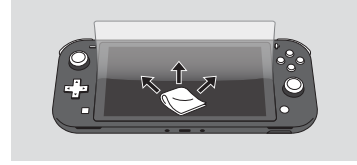

Pokud je ochranná fólie obrazovky nakřivo

Přilepte celofánovou pásku na jeden roh ochranné fólie obrazovky a opatrně ji odepte, poté postupujte znovu od kroku 3.



Servisní středisko distributora

<https://www.mojenintendo.cz/kontakty/>

MAGYAR

Egészségügyi és biztonsági információk


Kérjük, olvassa el, és tartsa be az egészségügyi és biztonsági utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy károkat okozhat. A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

⚠ FIGYELMEZTETÉS - Általános figyelmeztetések

- A termékeket és a csomagolóanyagokat tartsa kisgyermekektől távol. A kisgyermek a csomagolás elemeit véletlenül lenyelhetik.
- Ne hajtsa össze vagy gyűrje meg a kijelzővédőt, és ne nyomja erősen az érintőképernyőre.
- Ezek a termékek nem tudják teljesen megakadályozni az érintőképernyő esetleges karcolódását vagy egyéb sérülését.
- Ne hagyja bekapcsolva a berendezést, amíg a kihajtható tokban tárolja.

A kihajtható tok felhelyezése

Csúsztassa a Nintendo Switch Lite konzolja egyik végét a kihajtható tokba, majd helyezze a másik végét is a tokba, hogy biztonságosan rögzítse az eszközt.

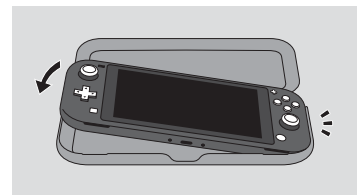

Kijelzővédő fólia

Használat




1 A mellékelt szennyeződésselátó matricával távolítsa el a szennyeződéseket, port és ujjlenyomatokat a Nintendo Switch Lite érintőképernyőjéről.



2 Húzza le a hátlapot a képernyővédő egyik feléről.
Megjegyzés: A kijelzővédőn a felhelyezés előtt megjelenő szennyeződések celofán ragasztószalaggal távolíthatók el.

3 Óvatosan igazítsa a kijelzővédőt a Nintendo Switch Lite érintőképernyőjének széléhez. Lassan engedje le a képernyőre, majd egy ronggyal simítsa le a felragasztott területeket, hogy a képernyő és a kijelzővédő között ne legyenek beszorult légbuborékok. Húzza le a hátlapi fólia maradvékát, és helyezze fel a kijelzővédő másik felét is a fentiek szerint.

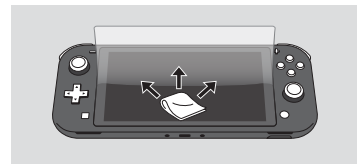

Ha a kijelzővédő ferde

Ragasszon celofán ragasztószalagot a képernyővédő egyik sarkára, és óvatosan húzza le, majd a műveletet ismételje meg a 3. lépéstől.



Forgalmazói szervizközpont

<https://www.nintendo.hu/elerhetosegek/>

POLSKI

Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa


Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku możliwe jest narażenie zdrowia lub uszkodzenie produktu. Dzieci powinny używać tego produktu jedynie pod opieką dorosłych.

⚠ OSTRZEŻENIE - Ogólne

- Prosimy trzymać te produkty oraz opakowanie z dala od małych dzieci. Części opakowania mogą zostać nieumyślnie połknięte.
- Nie należy zaginać lub marszczyć folii ochronnej ekranu ani naciskać na ekran dotykowy z dużą siłą.
- Produkty te nie mogą całkowicie zapobiec zadrapaniom lub innym uszkodzeniom ekranu dotykowego.
- Nie należy pozostawiać systemu włączonego, gdy jest on przechowywany w pokrowcu transportowym.

Zakładanie pokrywy z kłapką

Wsuń jeden koniec systemu Nintendo Switch Lite do pokrywy z kłapką, a następnie włóż drugi koniec do pokrywy tak, aby był pewnie zamocowany.

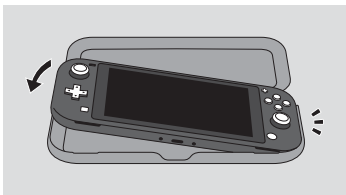

Folia ochronna na ekran

Instrukcja obsługi




1 Użyj dotychczasowej naklejki do usuwania zabrudzeń, aby usunąć brud, kurz i odciski palców z ekranu dotykowego Nintendo Switch Lite.



2 Odklej tylną folię z jednej połowy folii ochronnej ekranu.
Uwaga: Wszelkie zabrudzenia, które pojawiają się na osłonie ekranu przed jej nałożeniem, można usunąć za pomocą taśmy celofanowej.

3 Ostrożnie wyrównaj folię ochronną ekranu z krawędziami ekranu dotykowego Nintendo Switch Lite. Umieść ją na ekranie, wygładzając przyciśniętymi obszarami za pomocą szmatki, aby zapobiec uwiezieniu pęcherzyków powietrza między ekranem a folią ochronną. Odklej resztę folii spodniej i nałóż drugą połowę folii ochronnej jak wyżej.

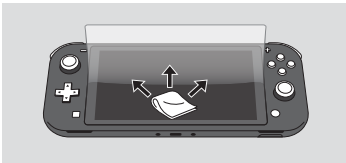

Jeśli folia ochronna ekranu jest wygięta

Przyklej taśmę celofanową do jednego rogu osłony ekranu i ostrożnie ją oderwij, a następnie ponownie wykonaj czynności od kroku 3.



Centrum serwisowe dystrybutora

<https://www.nintendo.pl/kontakt/>

SLOVENSKY

Zásady ochrany zdravia


Čítajte, prosím, pozorne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Nepozornosť môže vyústiť do škody alebo zranenia. Tento produkt by mal byť používaný deťmi vždy pod dohľadom dospelého človeka.

⚠ VAROVANIE – Všeobecné

- Držte tieto produkty a obalový materiál mimo dosahu malých detí. Obalové predmety môžu byť omylom vďchnuté.
- Ochrannú fóliu obrazovky neskladajte, neprehybajte a netlačte na dotýkovú obrazovku silou.
- Tieto výrobky nemôžu úplne zabrániť poškrabaniu alebo inému poškodeniu, ku ktorému môže dôjsť na dotýkovej obrazovke.
- Nenechávajte systém zapnutý, ak je uložený v prenosnom puzdre.

Prípravenie odklápacieho krytu

Zasuňte jeden koniec konzoly Nintendo Switch Lite do odklápacieho krytu a druhý koniec vložte do krytu tak, aby pevne držal.

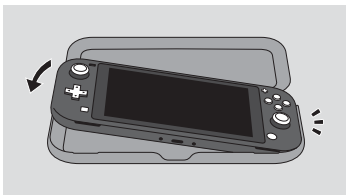


Ochranná fólia obrazovky

Návod na použitie




1 Na odstránenie nečistôt, prachu a odtlačkov prstov z dotýkovej obrazovky Nintendo Switch Lite použite priložený samolepek.

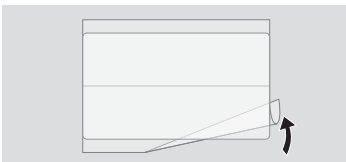

2 Odlepte podkladovú fóliu z jednej polovice ochranného fólie obrazovky.
Poznámka: Všetky nečistoty, ktoré sa na ochrannú fóliu obrazovky objavujú pred jej nalepením, je možné odstrániť pomocou celofanovej pásky.

3 Opatrne zarovnaj ochrannú fóliu obrazovky s okrajmi dotýkovej obrazovky Nintendo Switch Lite. Priložte ju na obrazovku a nalepené oblasti uhladte handričkou, aby sa medzi obrazovkou a ochrannou fóliou nezachytili vzduchové bubliny. Odlepte zvyšok podkladovej fólie a priložte druhú polovicu ochranného fólie podľa návodu vyššie.

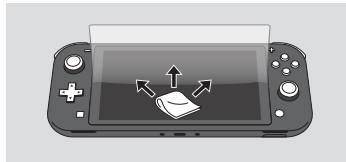

Pokiaľ je ochranná fólia obrazovky nakrivo

Prilepte celofanovú pásku na jeden roh ochranného fólie obrazovky a opatrne ju odlepte, potom postupujte znova od kroku 3.



Servisné stredisko distribútora

<https://www.nintendo.sk/kontakt/>



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

© Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.