



SUPER NINTENDOTM
ENTERTAINMENT SYSTEM
NINTENDO CLASSIC MINI



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Germany

Instrukcja obsługi

Pieczęć ta jest twoją gwarancją tego, że Nintendo sprawdziło ten produkt i spełnia on nasze standardy fachowego wykonania, niezawodności oraz jakości rozrywki. Podczas zakupu gier i akcesoriów zawsze sprawdzaj, czy jest na nich pieczęć, aby zapewnić całkowitą kompatybilność z produktami Nintendo.



Dziękujemy za wybranie konsoli Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System™.

Nintendo może zmienić specyfikację produktu oraz aktualizować od czasu do czasu informacje. Najnowsza wersja tej instrukcji obsługi jest dostępna pod adresem <http://docs.nintendo-europe>. (Usługa ta może nie być dostępna w niektórych krajach.)

Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku możliwe jest narażenie zdrowia lub uszkodzenie produktu. Dorośli powinni nadzorować używanie tego produktu przez dzieci.

OSTRZEŻENIE – EPILEPSJA

- U niektórych osób (około 1 na 4000) mogą wystąpić ataki epilepsji lub utrata przytomności spowodowane błyskami światła. Może się to stać podczas oglądania telewizji lub grania w gry wideo, nawet jeśli taka osoba nigdy wcześniej nie miała problemów z epilepsją.
- Każda osoba, która przeszła atak padaczki, utratę przytomności lub doświadczyła innych symptomów związanych z epilepsją, powinna skonsultować się z lekarzem przed graniem na tym urządzeniu.
- Rodzice lub prawni opiekunowie powinni nadzorować dzieci podczas grania w gry wideo. Po zauważeniu niecodziennych symptomów, takich jak **konwulsje, drganie oczu lub mięśni, utrata przytomności, zaburzenia widzenia, mimowolne ruchy lub dezorientacja** u siebie lub swojego dziecka, należy przestać grać i zgłosić się do lekarza.

■ Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ataku epilepsji, podczas grania należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie graj, jeśli jesteś zmęczony lub niewyspany.
2. Graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
3. Rób sobie 10-15 minutową przerwę po każdej godzinie grania.

OSTRZEŻENIE – PRZEMĘCZENIE WZROKU I CHOROBA ŁOKOMOCYJNA

Granie w gry wideo przez długi okres może spowodować ból oczu. Granie w gry wideo może także wywoływać u niektórych graczy chorobę lokomocyjną. Należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć przemęczenia wzroku, zawrotów głowy oraz mdłości:

- Unikaj nadmiernie długiego grania. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni nadzorować dzieci oraz ustalać im odpowiedni czas grania.
- Rób sobie 10-15 minutową przerwę po każdej godzinie grania, nawet jeśli uważasz, że jej nie potrzebujesz.
- Jeśli czujesz zmęczenie lub opuchnięcie oczu podczas grania lub masz zawroty głowy, mdłości albo jesteś zmęczony, przerwij grę i zrób sobie kilka godzinną przerwę przed ponownym rozpoczęciem rozrywki.
- Jeśli powyższe symptomy będą się powtarzały lub poczujesz inny rodzaj dyskomfortu podczas gry, przerwij rozgrywkę i udaj się do lekarza.

OSTRZEŻENIE – URAZY ZWIĄZANE Z POWTARZANIEM TYCH SAMYCH RUCHÓW

Granie w gry wideo może sprawić, że mięśnie, stawy oraz skóra zaczną boleć po kilku godzinach. Należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć problemów takich jak zapalenie ścięgna, zespół cieśni nadgarstka oraz podrażnienie skóry:

- Unikaj nadmiernie długiego grania. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni nadzorować dzieci oraz ustalać im odpowiedni czas grania.
- Rób sobie 10-15 minutową przerwę po każdej godzinie grania, nawet jeśli uważasz, że jej nie potrzebujesz.
- Jeśli podczas grania poczujesz zmęczenie, opuchnięcie dłoni, nadgarstków i ramion lub jeśli doświadczysz symptomów takich jak **mrowienie, zdrętwienie, pieczenie czy odrętwienie**, przerwij grę i zrób sobie kilka godzinną przerwę przed ponownym rozpoczęciem rozrywki.
- Jeśli powyższe symptomy będą się powtarzały lub poczujesz inny rodzaj dyskomfortu podczas gry, przerwij rozgrywkę i udaj się do lekarza.

OSTRZEŻENIE – OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Aby uniknąć ryzyka przegrzania, pożaru, eksplozji, porażenia prądem, zranienia, deformacji i/lub awarii:

- Nie używaj konsoli podczas burzy.
- Nie rozkładaj konsoli na części, nie modyfikuj jej ani nie próbuj jej naprawiać.
- Nie depcz po konsoli, nie wyginaj jej, używając siły i nie ciągnij za jej kable. Podczas odłączania konsoli od źródła zasilania, wpiętych wtyczek, a następnie wyciągnij wtyczkę, nie ciągnąc za kabel.
- Nie dopuszczaj do dostania się cieczy lub ciała obcego do wnętrza konsoli. W przypadku gdy ciecz (np. woda, sok, olej lub moczwierzęcia) lub ciało obce dostanie się do wnętrza konsoli, natychmiast zaprzestaj jej użycia, wyłącz ją od źródła zasilania i skontaktuj się z Obsługą Klienta Nintendo po dalsze informacje dotyczące postępowania w tej sytuacji.
- Używaj wyłącznie zasilacza, który jest kompatybilny z tą konsolą. Potrzebny jest zasilacz Nintendo USB AC (CLV-003(EUR)) o wyjściowym napięciu 5V/1A (5W). Prosimy o upewnienie się, że wybrany zasilacz jest dozwolony do użycia w docelowym kraju oraz o przeczytanie instrukcji w celu upewnienia się, że jest on w stanie zasilić tę konsolę.
- Podczas podłączania kabla USB do konsoli lub źródła zasilania, upewnij się, że kabel USB jest poprawnie ułożony, a następnie włóż go prosto do gniazda USB.
- Nie dotykaj złącz palcami lub metalowymi przedmiotami.
- Nie dotykaj konsoli mokrymi, spoconymi lub tustymi rękami.
- Nie używaj transformatorów napięcia przeznaczonych do użytkowania w innych krajach lub przyściemniczy oświetlenia, ponieważ może to zmienić napięcie zasilania.

- Nie obciążaj sieci elektrycznej, podłączając nadmierną ilość urządzeń do gniazdek lub akcesoriów okablowania (np. podłączając do siebie serie przejściówek).
- Jeśli usłyszysz dziwny dźwięk, zobaczysz dym lub wyczujesz coś dziwnego podczas używania konsoli, niezwłocznie wyłącz zasilanie, odłącz konsolę od źródła zasilania oraz skontaktuj się z Obsługą Klienta Nintendo.

⚠️ OSTRZEŻENIE – OGÓLNE

- **Urządzenie nieodpowiednie dla małych dzieci – zagrożenie uduszeniem. Przewód kontrolera może owinąć się wokół szyi. Nie należy stawiać kontrolera ani żadnych akcesoriów w zasięgu ręki dziecka lub blisko zwierząt.**

Dzieci mogą włożyć do ust kable lub inne akcesoria, powodując tym obrażenia. Prosimy o natychmiastowe pozbycie się niechcianych elementów opakowania produktów. Małe dzieci mogą połknąć materiały użyte do pakowania.

Używaj swojej konsoli ostrożnie


- **Nie używaj ani nie przechowuj konsoli w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności, takich jak:**
 - Obszary narażone na działanie promieni słonecznych
 - Poblże źródła ciepła, takie jak piec lub kaloryfer
 - Podłoga z wbudowanym ogrzewaniem (ogrzewanie podłogowe)
 - Powierzchnia sprzętu audiowizualnego
 - Miejsca bez wentylacji, przykładowo pojazdy w okresie letnim
- **Nie używaj ani nie przechowuj konsoli w miejscach narażonych na dużą ilość kurzu, spalin lub dymu tytoniowego. Jeśli kurz lub inne ciało obce osadzi się na stykach konsoli lub kablach, pozbądź się go za pomocą odkurzacza, suchej szmatki lub innego odpowiedniego produktu.**
- **Nie używaj ani nie przechowuj konsoli w miejscach, w których może nastąpić nagła zmiana temperatury, powodując kondensację, takich jak poblże jednostek klimatyzujących. Jeśli wystąpi proces kondensacji, wyłącz konsolę i poczekaj aż wyparują kropelki wody.**
- **Konsola przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.**
- **Nie narażaj konsoli na nadmierne uszkodzenia fizyczne.**
- **Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania kabli oraz innych akcesoriów.**
- **Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów.**
- **Jeśli konsola ulegnie uszkodzeniu, prosimy o skontaktowanie się z Obsługą Klienta Nintendo. Nie dotykaj uszkodzonych obszarów. Unikaj kontaktu z jakąkolwiek ciekącą z nich cieczą.**

Używanie konsoli

Rozpoczęcie pracy z konsolą

1 Podłączenie konsoli

Otwórz pokrywę z przodu konsoli i podłącz kontroler

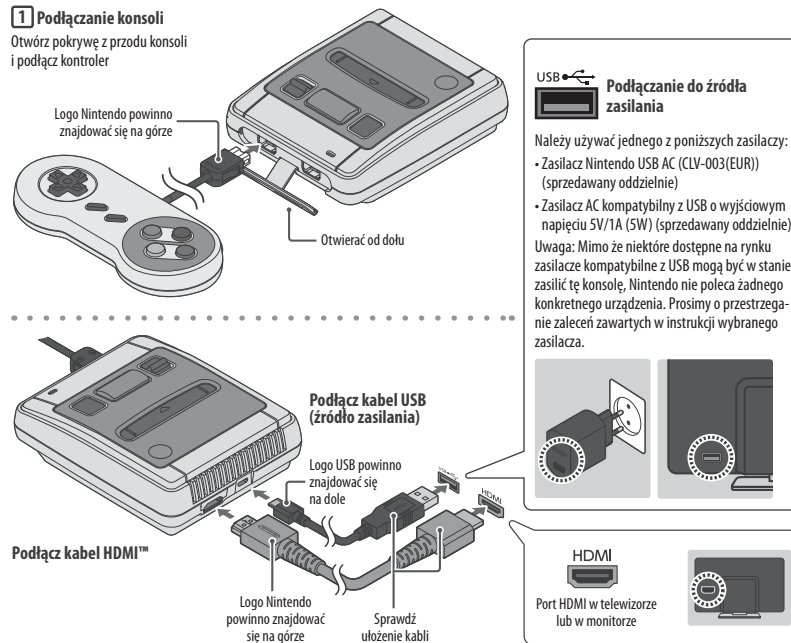


⚠️ OSTRZEŻENIE Upewnij się, że złącza kabli znajdują się w odpowiednim położeniu, a następnie włóż je prosto w odpowiednie gniazda.

2 Włączanie konsoli

Pojawi się menu HOME. Możesz wybrać grę, w którą chcesz zagrać.

Wciśnięcie przycisku RESET podczas grania utworzy tymczasowy punkt zapisu i przełączy cię do menu HOME.

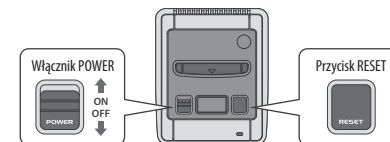

Po rozgrywce

W celu uniknięcia usterek oraz utraty danych, wyłącz najpierw konsolę, następnie odłącz od niej zasilacz i/lub odłącz kabel USB od konsoli.

Informacje gwarancyjne

Informacje gwarancyjne znajdziesz na stronie: support.nintendo.com

