

## PDI 交車前點檢記錄表

銷售點檢日期 年 月 日 機種 引擎號碼 —

車主姓名 電話 出生日期 —

車主地址 縣市 市／區鄉／鎮 里村 鄰路街段巷弄號樓室

### 一、定期保養說明

- 初行駛300公里保養
- 每行駛1,000公里保養  
(碼錶機油檢視孔，自動由綠色變為紅色，就需定期保養，有此裝置機種)

### □ 保養項目

1. 空氣濾清器濾芯檢查、更換
2. 引擎機油、齒輪油更換
3. 機油濾清器更換 (每2000KM)
4. 離合器空氣濾芯檢查、更換
5. 紗車系統檢查
6. 電池電壓／燈光系統檢查
7. 引擎惰轉轉速檢查
8. CO／HC排廢氣測試

### 二、操作說明

- 起動要領
  1. 電動起動  
(側腳架安全開關，有此裝置機種)
  2. 腳動起動
- 主開關作用要領
- 燈光、喇叭、油表系統
- 紗車系統
- 引擎機油量或齒輪油量檢查
- FI警示燈功能說明

### 三、保證制度

- 一年不限里程
- 消耗品不予保證 (項目：如車主手冊)

### 四、車主手冊

- 點交客戶

※ 每年原領照月份應實施定檢，未實施定檢

環保局將處以罰款

顧客簽名 銷售經銷商章 經銷代號





未請顧客簽名或蓋章者無效。

- 本記錄表由各服務中心每月底收集，隔日7日前轉服務課收。
- 計算補貼超出期限及未確實作業無效。

銷售點檢日期 年 月 日 機種 引擎號碼 —


車牌號碼 —

### 五、檢查項目
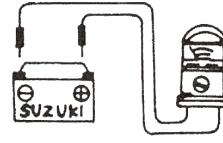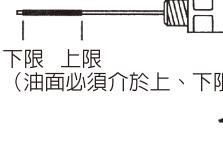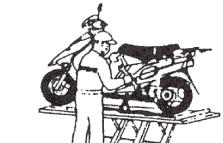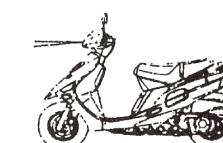
<b>1 電瓶</b> 檢查電壓及定位	<b>2 引擎</b> 檢查引擎起動性	<b>3 引擎機油</b> 檢查油面高度
		
可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
處置・充電	處置	處置・調整
<b>4 紗車</b> 檢查煞車功能、自由間隙	<b>5 輪胎</b> 檢查輪胎氣壓	<b>6 燈光、喇叭</b> 檢查燈光和喇叭作動是否正常
		
可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
處置・調整	處置・調整	處置・調整
<b>7 裝配件/緊固件</b> 檢查是否緊固或漏油	<b>8 試騎檢查</b> 檢查走動是否正常	<b>9 車體外觀</b> 檢查外觀是否正常
		
可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
處置・鎖緊	處置	處置

### 六、檢查其他項目 (補充說明)

檢查銷售經銷章

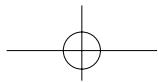

台鈴機車關心您、建議您



## 車主基本資料及經銷商蓋章

給購買台鈴機車之車主資訊

- 為使您安心騎乘，本手冊提供您有關機車保養項目內容及時間，請依照指定項目及內容，定期實施檢查及保養，使您的車輛能保時最佳狀態下騎乘使用。

### 車輛領取登錄書

車主姓名		經銷商蓋章
聯絡電話		
住址		
購買機型		
引擎號碼		
車身號碼		
領牌日期	年      月      日	
牌照號碼		

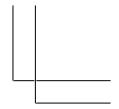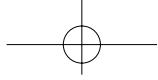

台鈴機車關心您、建議您

1. 排氣定檢之檢驗期限為行車執照之原發照月份前一個月至次月間，  
請車主依定檢日如期至環保署指定定檢站接受檢測，以免受罰。
2. 依規定新車出廠滿五年即需要接受排氣檢驗，經定檢站檢測合格者  
，由定檢站所張貼檢驗合格貼紙及提醒車輛每年幾月份定期檢驗貼  
紙，檢驗不合格請在一個月內複檢合格，以免受罰。
3. 為了確保空氣品質，維護國人健康，建議您每三個月帶著您的愛車  
到台鈴機車ASS認定店或定檢站接受檢測，並實施定期保養。
4. 未依規定實施排放空氣污染物定期檢驗者，處機車所有人  
新台幣1500元以上罰款〈空氣污染防治法第67條〉。






符合機動車輛噪音五期管制標準

符合交通工具空氣污染物五期排放標準



台鈴機車服務認定店

台鈴機車祝您行車平安

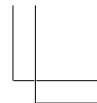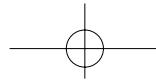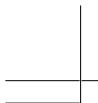

## 保證書

凡購買台鈴機車者，本公司根據保證書，作下列事項之保證：

### 1. 保證範圍

#### (1) 保證內容：

正廠零件裝配而成的台鈴機車，材質上或製造上發生車況不良時，零件免費修理。經本公司認定，必要時得更換新零件。拆下之零件，全數歸本公司所有。

#### (2) 保證期間：

- ① 受理保證期，自領牌日起1年内無限里程，提供免費維修服務〈消耗品不予保證〉。
- ② 配備電鍍陶瓷汽缸之機型、電鍍陶瓷汽缸本體(不含活塞及活塞環)自領牌日起5年内無限里程保固。

#### (3) 保證之對象：

台鈴工業股份有限公司所生產之台鈴機車為限。

### 2. 保證修理之受理：

受理保證修理時，請將機車之行車執照拿到原經銷商洽辦，如提不出相關資料，礙難受理。






### 3. 不予保證事項：




#### (1) 以下所列情況不符合規定，不予保證。

- ① 因時間的經過而發生自然變化，或因經常使用而造成損耗以致車況不佳(如塗裝面電鍍面之自然褪色、消耗品之劣化等)。
- ② 一般不影響品質之機能的輕微現象(如聲音、振動、滲油等)。

#### (2) 以下所列情況不予保證：

- ① 天災地變事故，及人力不可抗拒等因素造成的損壞。
- ② 煤煙、藥品、鳥糞、鹽化外來因素所造成的損壞。
- ③ 比賽、技術性表演等過度使用，以及一般機車不能行駛的特殊場所或狀態下。
- ④ 沒有遵照政府規定，或未經本公司所承認之改造及附加，例如引擎的強化，附加零件車身之變更，或燈光、碼錶之增設等原因所引發零件故障。
- ⑤ 職業用途而過度使用消耗品，如送報車等。
- ⑥ 使用非指定油品或同級數以外之油品，所引起相關之不良。
- ⑦ 使用仿冒油或再製油，所引起相關之不良。
- ⑧ 非指定經銷商、服務站實施保養、維修所引起之不良。
- ⑨ 無法提出指定經銷商簽名保養記錄者。

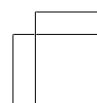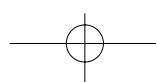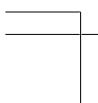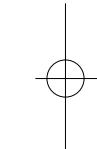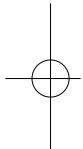

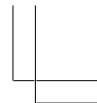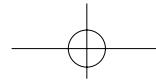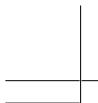

## 保證書（續）

(3)以下所列物品費用不予保證：

- ① 消耗品類的費用。
- ② 機油、燃料、蓄電池、燈炮、導線、火星塞、煞車塊(皮)、V型皮帶、鏈條、空氣濾芯等。
- ③ 檢查、清洗、保養等費用。
- ④ 因修車所造成之各種費用及損失補償(例如電話、租車費、運費、休業金等)。
- ⑤ 在本公司指定以外之修車費用。

4. 凡顧客有下列情形之一者，不得請求保證。

(1)沒有遵照政府規定或公司使用說明書規定之車輛正確使用方法：(如違規載物、載人等)。

(2)沒有遵照下列檢查保養之規定。

- ① 使用前檢查。

- ② 本公司指定定期檢查。

(3)沒有檢查保養紀錄的保存。定期檢查保養紀錄可以作為證明用，紀錄簿應保存之。

(4)擅自改變機車之結構或使用非正廠之零件致影響性能而發生故障者。

5. 保證的繼承：

收購尚在保證期間的車子時，過戶後請立即將保證書及車子帶到經銷商，作必要的保養(要收費)，紀錄必要事項及蓋章後，可再繼續生效(否則失效)。以後之保證期將合併以前計算，但以不超過第1條第(2)項之保證期間為原則。

6. 此項保證只適用於台灣、澎湖、金門、馬祖所使用之台鈴機車。

7. 保證的減縮：

使用者發現瑕疵後應即送修，若因遲不送修而因此擴大瑕疵的範圍，本公司概不負責。

8. 保證的實施：




本保證修理的實施由經銷商負責之，本公司亦得視情形，指定送修廠(如本公司之服務站)




保證範圍如遇重大變更時，以本公司公告為準，不另個別告知。

## 台鈴工業股份有限公司

工廠：桃園縣平鎮市延平路三段411巷75號 電話：(03) 464-1933 FAX：(03) 464-3900

網址：[// www.suzukimotor.com.tw](http://www.suzukimotor.com.tw) 免費服務電話：0800-321171

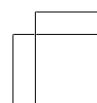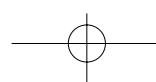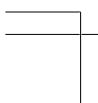

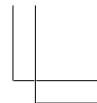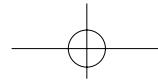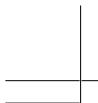

## 廢氣排放控制系統功能保證書

本機車符合96年7月1日起環保署機車第五期廢氣排放管制標準，廢氣排放管制系統有效期限自領牌交車起15000公里或3年内，使用者必需依照台鈴工業股份有限公司編訂之維修手冊及車主手冊內記載在正常使用下及規定做定期保養，如有不符合排放標準，經判定屬實，本公司將保證免費進行一切必要之調整、維修及更換。

註：購買本公司車輛之客戶，應協助本公司配合政府環保機關進行必要之調查測試(如召回改正調查測試)。




### 廢氣排放控制系統保證範圍


- 一、排放性能保證：保證在使用15000公里或3年内符合第五期排放管制標準，並符合政府環保機關路邊排氣稽查之排放管制標準。
- 二、下述零件若有缺陷予以保證：1.高壓點火線路 2.燃油噴射裝置及含氧量感知器 3.觸媒轉化器 4.電子控制單元(ECU) 5.曲軸箱通氣閥 6.蒸發排放活性碳罐。

### 客戶注意事項

- 一、有下列狀況者，不適用本保證條款：  
因意外事件、火災或其他火災導致之損壞或因不當使用、改造或裝用非原廠出品之零件及更改碼錶等。
- 二、客戶須在本公司經銷商及服務站或本公司認可俱有能力之服務維修站定期維修並紀錄可查，方可要求保證免費調整、修理、更換。
- 三、零件保固期間，客戶不得自行調整、清潔、修理和更換。
- 四、如客戶沒有依照本公司指定使用無鉛汽油，而導致廢氣排放控制系統功能失效者，不在保證範圍，但機車其他部分，請參照保證書所列。
- 五、消耗品類、油品類不在保證範圍。
- 六、車輛所有人應維持空氣污染防治設備之有效運作，不得任意拆除或改裝。

台鈴工業股份有限公司

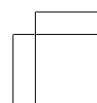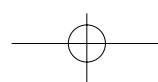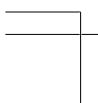

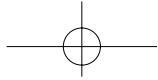

台鈴機車關心您、建議您

## 定期保養項目與排氣定檢

重點保養項目記號：

A：更換機油。B：更換齒輪油。

D：機油濾網清潔或更換。

F：火星塞清理或更換。

H：加油線檢查或調整。

J：汽門間隙調整。

(其他項目請參閱定期保養週期項目表)

C：機油濾芯更換。

E：空氣濾清器清潔或濾芯更換。

G：燃油泵浦濾網更換。

I：煞車線檢查或調整。

K：廢氣控制系統檢查、清潔或更換。


推薦油品之規格(推薦使用台鈴機車正廠機油)

● 機油 SAE 10W-40 API : SL級以上

● 齒輪油 SAE 10W-40齒輪專用機油

● 煞車油 DOT4

參考保養 里程(公里)	實際保養 里程(公里)	保養日期 年 月 日	保 養 項 目	經銷商 簽章	排氣定檢登記			
					公里數(km)	CO (%)	HC(ppm)	檢驗章
500								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
10000								

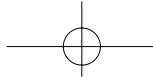

台鈴機車關心您、建議您

## 定期保養項目與排氣定檢

重點保養項目記號：

A：更換機油。B：更換齒輪油。

D：機油濾網清潔或更換。

F：火星塞清理或更換。

H：加油線檢查或調整。

J：汽門間隙調整。

(其他項目請參閱定期保養週期項目表)

C：機油濾芯更換。

E：空氣濾清器清潔或濾芯更換。

G：燃油泵浦濾網更換。

I：煞車線檢查或調整。

K：廢氣控制系統檢查、清潔或更換。


推薦油品之規格(推薦使用台鈴機車正廠機油)

● 機油 SAE 10W-40 API : SL級以上

● 齒輪油 SAE 10W-40齒輪專用機油

● 煞車油 DOT4

參考保養 里程(公里)	實際保養 里程(公里)	保養日期 年 月 日	保 養 項 目	經銷商 簽章	排氣定檢登記			
					公里數(km)	CO (%)	HC(ppm)	檢驗章
11000								
12000								
13000								
14000								
15000								
16000								
17000								
18000								
19000								
20000								
21000								

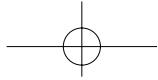

台鈴機車關心您、建議您

## 定期保養項目與排氣定檢


重點保養項目記號：

- |                |                   |                     |
|----------------|-------------------|---------------------|
| A : 更換機油。      | B : 更換齒輪油。        | C : 機油濾芯更換。         |
| D : 機油濾網清潔或更換。 | E : 空氣濾清器清潔或濾芯更換。 | G : 燃油泵浦濾網更換。       |
| F : 火星塞清理或更換。  | I : 紗車線檢查或調整。     | K : 廢氣控制系統檢查、清潔或更換。 |
| H : 加油線檢查或調整。  | J : 汽門間隙調整。       | (其他項目請參閱定期保養週期項目表)  |

推薦油品之規格(推薦使用台鈴機車正廠機油)

- 機油 SAE 10W-40 API : SL級以上
- 齒輪油 SAE 10W-40齒輪專用機油
- 紗車油 DOT4

參考保養 里程(公里)	實際保養 里程(公里)	保養日期 年 月 日	保 養 項 目	經銷商 簽章	排氣定檢登記			
					公里數(km)	CO (%)	HC(ppm)	檢驗章
22000								
23000								
24000								
25000								
26000								
27000								
28000								
29000								
30000								
31000								
32000								

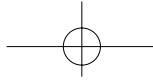

台鈴機車關心您、建議您

## 定期保養項目與排氣定檢

重點保養項目記號：

A：更換機油。B：更換齒輪油。

D：機油濾網清潔或更換。

F：火星塞清理或更換。

H：加油線檢查或調整。

J：汽門間隙調整。

(其他項目請參閱定期保養週期項目表)

C：機油濾芯更換。

E：空氣濾清器清潔或濾芯更換。

G：燃油泵浦濾網更換。

I：煞車線檢查或調整。

K：廢氣控制系統檢查、清潔或更換。


推薦油品之規格(推薦使用台鈴機車正廠機油)

● 機油 SAE 10W-40 API : SL級以上

● 齒輪油 SAE 10W-40齒輪專用機油

● 煞車油 DOT4

參考保養 里程(公里)	實際保養 里程(公里)	保養日期 年 月 日	保 養 項 目	經銷商 簽章	排氣定檢登記			
					公里數(km)	CO (%)	HC(ppm)	檢驗章
33000								
34000								
35000								
36000								
37000								
38000								
39000								
40000								
41000								
42000								
43000								

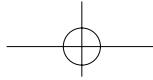

台鈴機車關心您、建議您

## 定期保養項目與排氣定檢

重點保養項目記號：

A：更換機油。B：更換齒輪油。

D：機油濾網清潔或更換。

F：火星塞清理或更換。

H：加油線檢查或調整。

J：汽門間隙調整。

(其他項目請參閱定期保養週期項目表)

C：機油濾芯更換。

E：空氣濾清器清潔或濾芯更換。

G：燃油泵浦濾網更換。

I：煞車線檢查或調整。

K：廢氣控制系統檢查、清潔或更換。



推薦油品之規格(推薦使用台鈴機車正廠機油)

● 機油 SAE 10W-40 API : SL級以上

● 齒輪油 SAE 10W-40齒輪專用機油



● 煞車油 DOT4

參考保養 里程(公里)	實際保養 里程(公里)	保養日期 年 月 日	保 養 項 目	經銷商 簽章	排氣定檢登記			
					公里數(km)	CO (%)	HC(ppm)	檢驗章
44000								
45000								
46000								
47000								
48000								
49000								
50000								

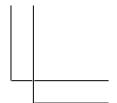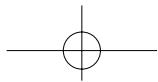

## 目錄

<b>必讀！安全騎乘</b>	行駛前.....13	行駛中.....16	車輛的保養.....18
<b>使用方法</b>	各部位之名稱.....19 儀表之說明.....25 開關使用方法.....27 主開關說明.....28	座椅.....32 安全帽掛勾.....32 置物箱.....33 前開放置物箱.....34	前掛勾.....34 後座腳踏桿.....35 汽油箱.....35
<b>正確的駕駛操作</b>	啟動引擎.....36 行駛方法.....38	煞車方式.....41 停止方法.....42	
<b>車輛的檢查</b>	日常檢查、定期檢查.....43	日常檢查項目.....44	
<b>日常維修</b>	日常維護方法.....45 煞車.....45 引擎機油.....47 機油更換.....49	冷卻導風蓋過濾棉清潔.....50 機油濾芯更換.....51 機油濾油網清潔.....52 齒輪油更換.....54	空氣濾清器.....55 保險絲.....56 電瓶.....57 輪胎.....58
<b>定期保養</b>	定期保養週期項目表.....59 定期保養即簡易處理.....60	機車減少排放空氣污染物 並節省油料方法.....61	
<b>車輛保養</b>	廢氣控制系統.....62 洗車.....62	燃油系統節氣門本體.....62 保管方法.....63	防竊識別號碼.....63
<b>維修資料</b>	主要規格.....64	維修資料.....65	車架引擎號碼.....65
<b>環保監理資訊</b>	環保標識.....66	監理資訊.....67	
經銷商，分銷商，ASS認證店，環保署委託定檢站一覽表.....70	零件經銷商聯絡資料一覽表.....85		

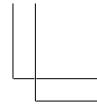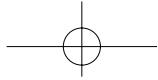

## 必讀！安全騎乘

### 行駛前






於本章中說明之日常行駛時請遵守基本的注意事項、留心駕駛。



於購車當初，大多會小心地駕駛，熟悉之後便不再去注意。為了防止事故的發生，請隨時隨地小心駕駛。

- ◇ 熟讀車主手冊小心駕駛
- ◇ 正確穿戴安全帽。錯誤之穿戴在跌倒時安全帽有脫落的可能。
- ◇ 排氣管高溫
- ◇ 停車時注意不要停在人容易碰到的場所。
- ◇ 為確保安全駕駛，不從事不當改裝。
- ◇ 依保養手冊施行規定的檢查保養。


### ■ 安全之駕駛由正確的穿著開始

- 駕乘時請戴適合的安全帽，符合國家認證有CNS標籤的機車專用安全帽。並扣上釦子。
- 請戴有簾的安全帽或防風眼鏡。
- 戴上摩擦力強的皮製手套。
- 請穿明亮的服裝，並著長袖、長褲。萬一發生意外時，使身體的衝擊達到最小。
- 請勿穿著不便行駛的服裝，寬鬆的衣服及褲子等會妨礙駕駛操作。
- 穿上易操作的輕便鞋。

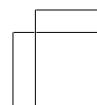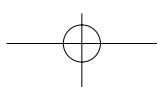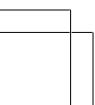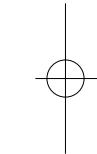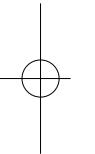

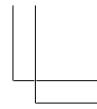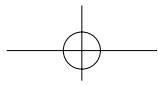

## 必讀！安全騎乘

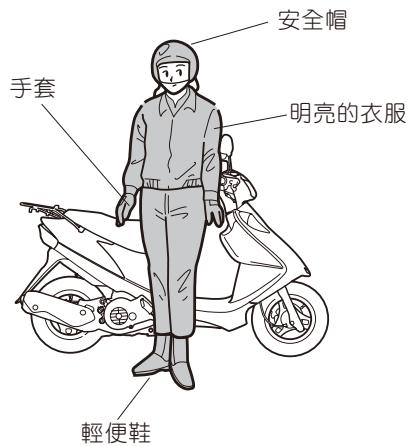


### △警告


- 請正確的戴上安全帽。穿戴不正確易於事故時受重傷。

- 後坐者著長外套或長大衣。會蓋住後車燈及方向燈，使後方來車看不見。
- 不得已穿著之場合，請將外套或大衣壓在臀部下面。不要覆蓋到後車燈及方向燈。

### ■ 檢查保養

為防止事故和故障的發生務必確實實施日常檢查及定期檢查。發現有異音、怪味、和液體外漏等時，請前往台鈴經銷商處接受檢查。

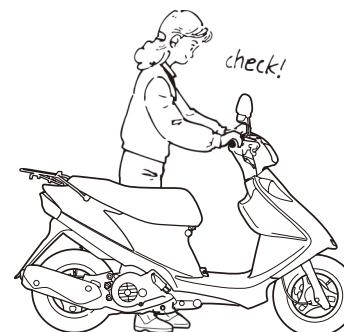

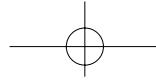


## 必讀！安全騎乘

### 行駛前

#### ■ 發動引擎時

請在通風良好的場所發動引擎。

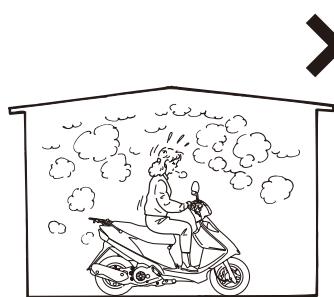

#### ■ 加油時

- 在加油時，關掉引擎，請勿接近火源。





#### ■ 行李

- 放上行李時，跟沒放行李相比，操作性和安全性會有所改變。
- 請將行李用橡皮繩/筋等固定。
- 行李的負重量如下。請勿超重。
- 行李請勿放在如下圖所標示以外的地方。



#### △警告

- 排放氣體中含有一氧化碳等有害成分，請勿在密閉的車庫和通風不良的場所發動引擎，因排放的氣體有可能會引起氣體中毒。

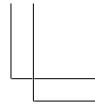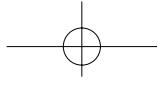

## 必讀！安全騎乘

### 行駛中



- 請勿在前掛勾掛會超出車體、碰到腳的大行李。可能會妨礙到行駛或把手的操作。
- 放在前置物箱的行李請勿露出前置物箱。  
◦ 會妨礙到把手的操作。

#### ■ 駕駛方法

- 行駛時，請兩手緊握把手、雙腳放置於腳踏板上。
- 請絕對不要激烈晃動把手或單手操作。  
◦ 容易傾斜跌倒。




#### ■ 風強的日子

側風強勁時，在隧道的出口、或橋上、或是被大卡車超過時，會因受側風影響，使車子隨風搖晃。這時請減速，握緊把手行駛。

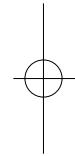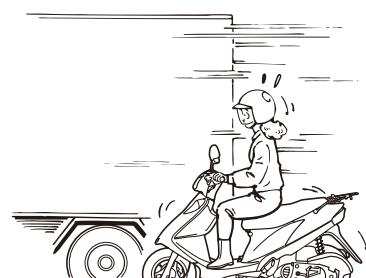

#### ■ 下雨的日子

- 因路面易滑，請避免突然加速、減速和緊急煞車。
- 速度請比平日慢些並及早做煞車準備。

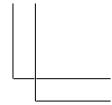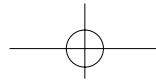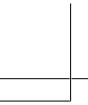

## 必讀！安全騎乘

### 行駛中




#### ■ 停車時

離開車子時，請務必鎖上把手，拔出鑰匙。

- 請勿將車停在會妨礙交通的地方。
- 請勿違規停車。
- 請將車停在平坦的地方，並將把手朝左轉停車。請盡量避免以把手朝右的狀態停車。
- 不得已要將車停在傾斜地、石礫上、凹凸不平、太軟的地面等不安全的場所時，請注意不要讓車子傾倒或滑動。



- 引擎在運轉中及剛停止時，請勿觸摸排氣管引擎等高溫部位。

- 請勿將車停在他人會觸碰到排氣管及引擎的地方。

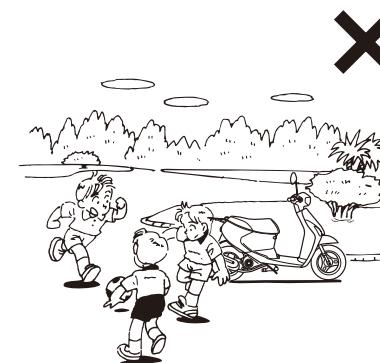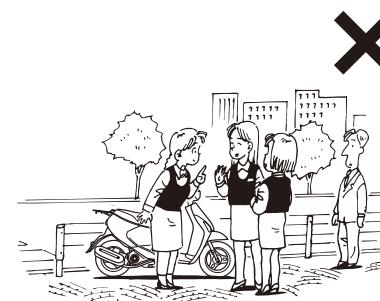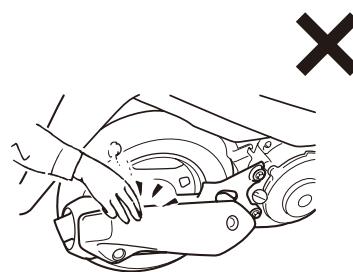

#### ⚠ 警告

- 引擎在運轉中及剛停止時，排氣管、引擎等都處於高溫中，若觸摸到可能會燙傷。

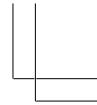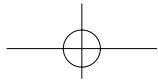

必讀！安全騎乘







## 車輛的保養


### ■ 勿做不當的改裝

改裝車子的構造、機能，會使操作性變差  
、排氣聲音變大，甚至會縮短車子的壽命。  
。改裝不但會觸犯法律，還會造成他人的  
困擾，改裝車不在保證的範圍內，敬請見  
諒。

- 在排氣管印有標示台鈴原廠零件  
“SUZUKI” 的字樣。

- 請勿自行調整引擎或拆下零件。引擎的  
調整請至台鈴機車經銷商相談。
- 請使用台鈴原廠零件及指定、推薦的油  
脂類。原廠零件經過嚴格的檢查，適合  
台鈴機車。

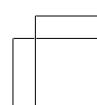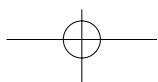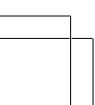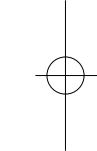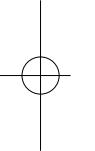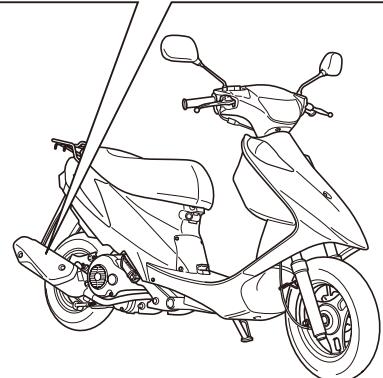

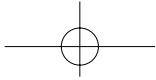

## 使用方法



### 各部位名稱

MUSIC 125 (UZ125X3)



MUSIC 125 (UZ125X5)




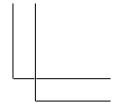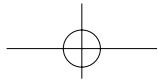






## 使用方法




MUSIC 125 (UZ125X3)

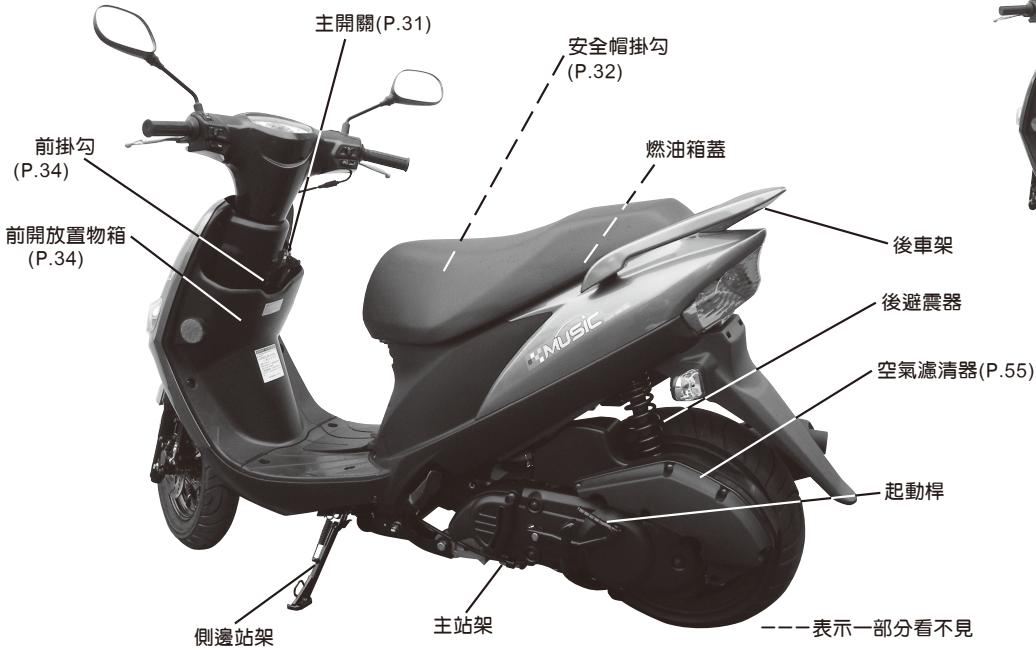

MUSIC 125 (UZ125X5)

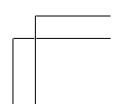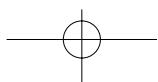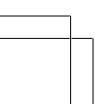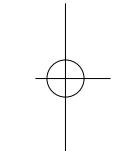
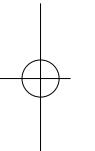


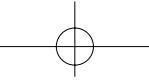

## 各部位名稱


Address V125G(UZ125D5)




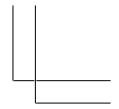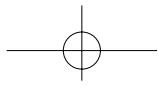

## 各部位名稱


Address V125G(UZ125D5)


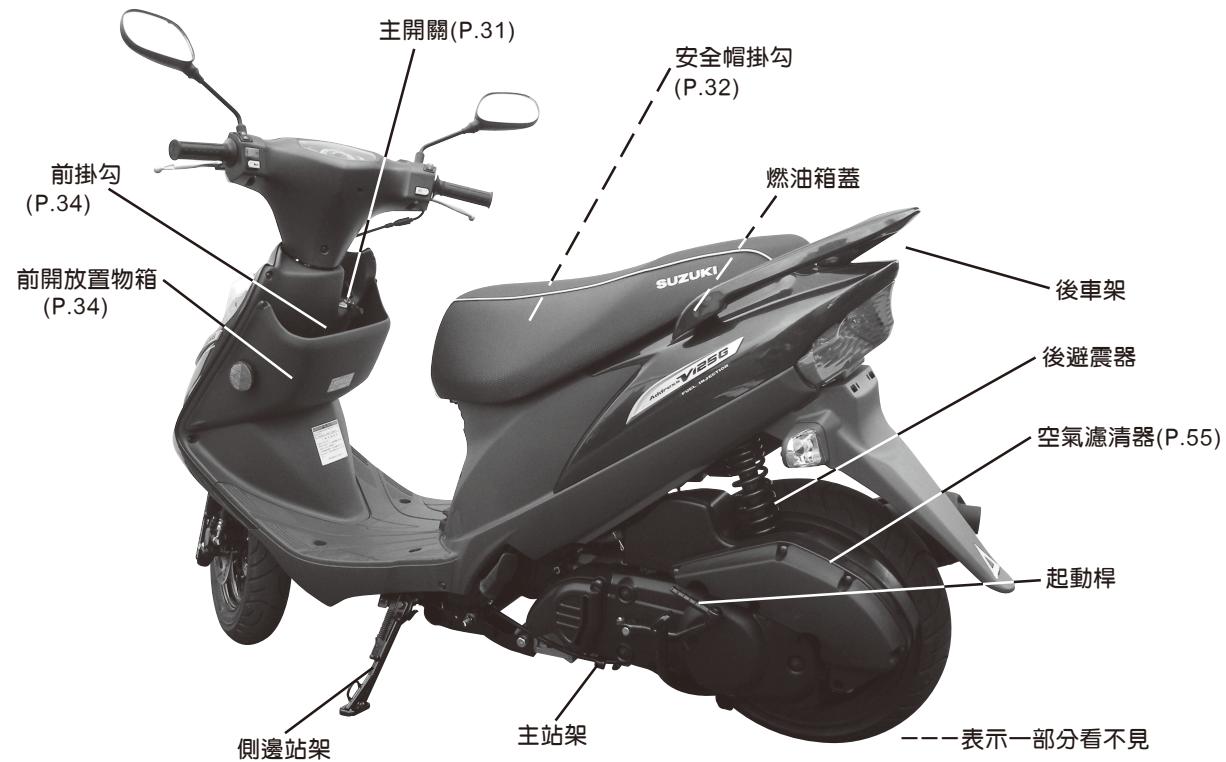


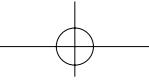

## 各部位名稱

Address V125G(UZ125D5Z)


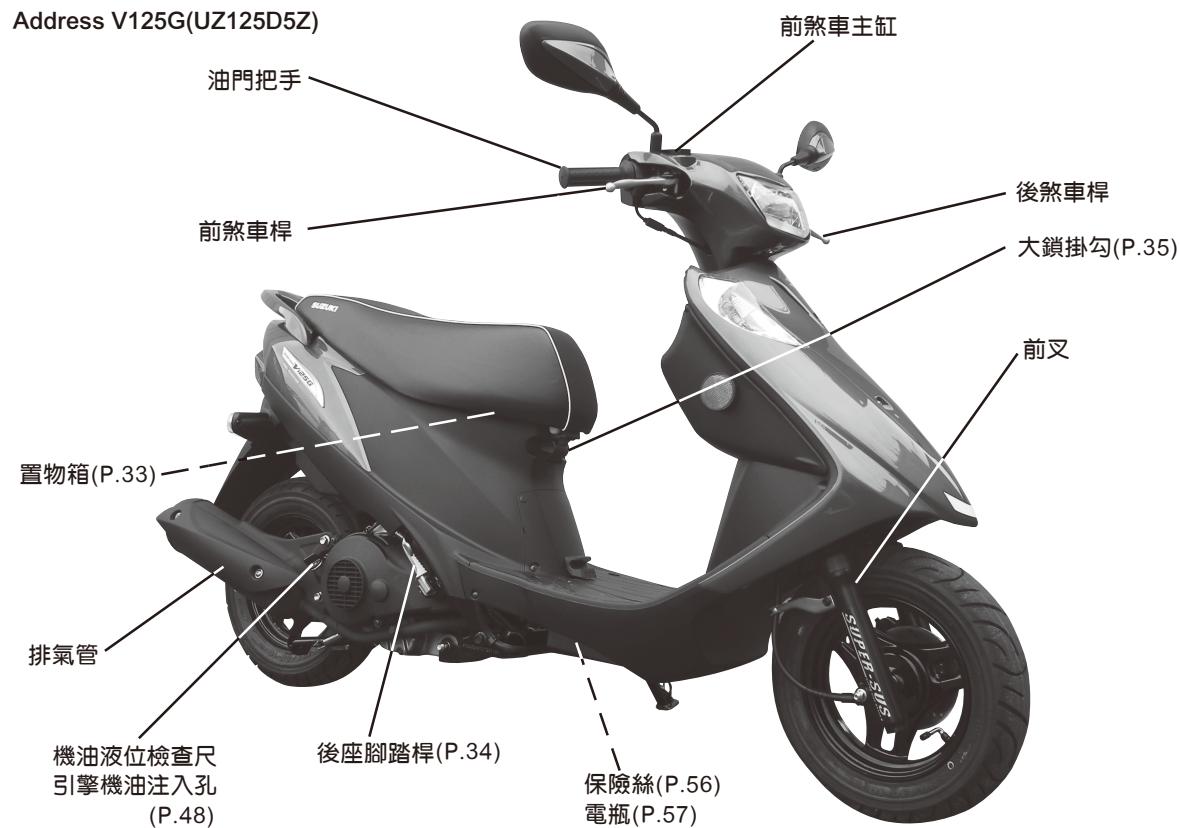


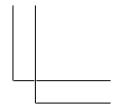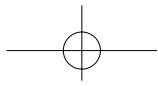

## 各部位名稱

Address V125G(UZ125D5Z)



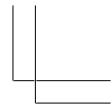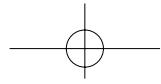

## 使用方法

### 儀表之說明

#### ■ 速度錶

車子行駛速度以km/h為單位來表示。

#### ▲注意

- 請遵守法律速限行駛。

#### ■ 里程錶


- 行駛總距離以km為單位表示。  
白底黑字是以100m為單位。
- 更換機油或定期檢查之概估參考。

#### ■ 燃油錶



- 燃油箱內汽油殘量之概估。
- 指針指至 紅線部位時，請補給汽油。
- 當指針指至 紅線部位上緣時，預備燃料容量約剩2L。
- 當指針指至 紅線部位下緣約E點位置時，預備燃料容量約1L。

#### ■ 遠光指示燈

- 提醒使用人大燈狀態目前為遠光模式。

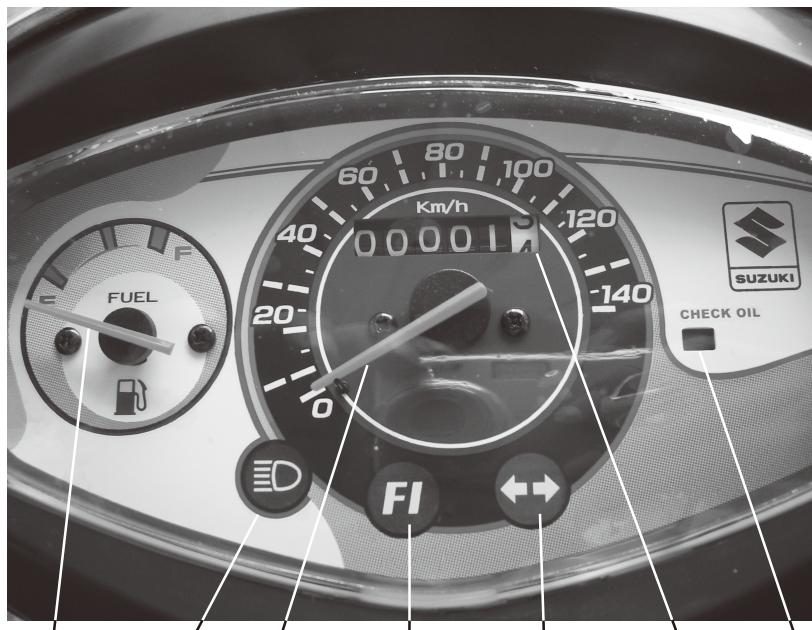

燃油錶 遠光指示燈 速度錶 FI 警示燈 方向燈 里程錶 機油警示器

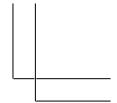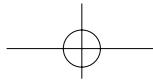

## 使用方法

### 儀表之說明

#### ■ 警示燈(FI)

- 打開主開關時，需確認FI警示燈亮3秒後熄滅。
- 燃料噴射系統出現異常時，會亮燈後慢慢熄滅。
- 電瓶電壓不足時，FI警示燈會不停閃爍(亮3秒停1秒)，催促檢查。

#### ▲注意

- FI警示持續亮不熄滅時或者連續閃爍時，請至台鈴機車經銷商接受檢查。

MUSIC 125



機油更換指示器設定孔

Address V125G

#### ■ 方向指示燈


- 提醒用路人車輛將進行方向切換。

#### ■ 機油更換指示器(CHECK OIL)

- 當車輛行駛約900~1100公里時，指示器會由"綠色"轉為"紅色"表示需更換機油。
- 當機油更換後，將鑰匙插入設定孔，讓指示器由"紅色"轉為"綠色"。



機油更換指示器設定孔

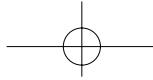


## 使用方法

### 開關使用方法

#### ■ 鑰匙孔蓋


為了防止竊盜和惡作劇，設有磁石鎖的裝備。  
離開車子時，請關上磁石鎖。將鑰匙的頭部嵌入、向左轉關閉鑰匙孔蓋。

同樣的，向右轉則打開鑰匙孔蓋。

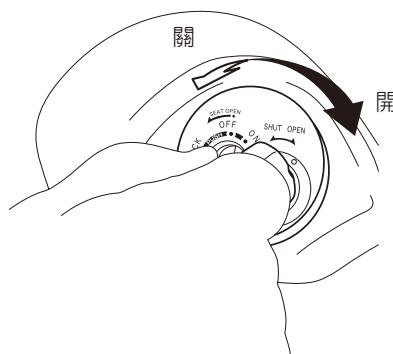


#### ■ 建議

- 關閉磁石鎖時，請對準右側的標示，打開時則請對準左側的標示。

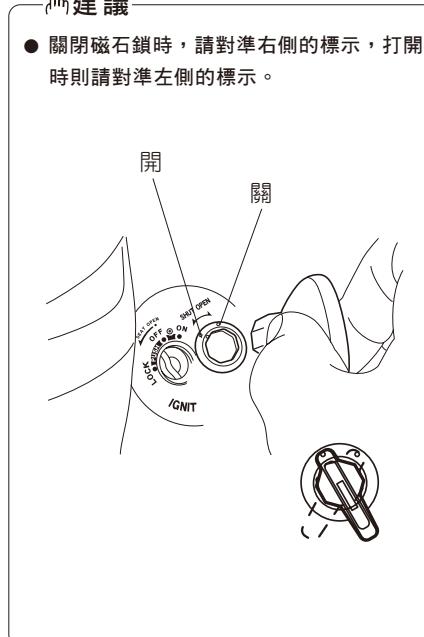




#### <鑰匙的使用>

本車有2把鑰匙，

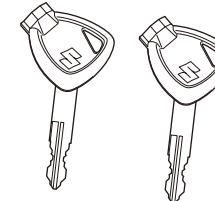

#### ■ 建議

- 請妥善保管備分鑰匙。

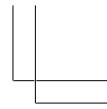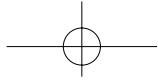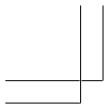


## 使用方法



### ■ 主開關

用鑰匙轉動電子回路之ON-OFF（開關）

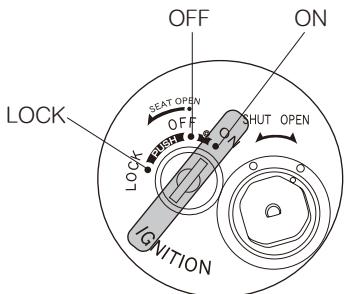

#### ON

- 可啟動引擎、行駛。
- 可使用開關、燈類。（方向燈、喇叭、起動器）
- 無法拔出鑰匙

#### OFF

- 引擎停止
- 無法使用各項燈類開關
- 可拔出鑰匙

#### LOCK

- 鎖住把手
- 無法使用燈類
- 可拔出鑰匙

#### SEAT OPEN






- 於OFF狀態下將鑰匙旋轉至左邊  
可解除座墊鎖。



#### ⚠ 警告

- 行駛中請勿操作鑰匙，恐會有意外事故之發生，請於停車後再行操作。

#### ⚠ 建議

- 離開車子時，為了防盜，請鎖上把手鎖並將鑰匙拔下帶走。

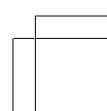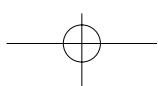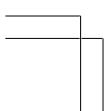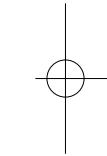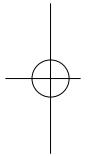

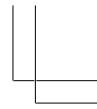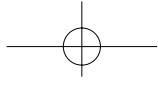

## 使用方法

### 開關使用方法

#### ■ 方向燈開關

右轉或左轉或變更行駛路線等，打信號時使用。

##### 右轉

將開關向 側按，則右側方向燈會閃爍。按下開關則關掉方向燈。

##### 左轉


將開關向 側按，則左側方向燈會閃爍。按下開關則關掉方向燈。

各別開關於主開關ON時運作

#### MUSIC 125



#### Address V125G

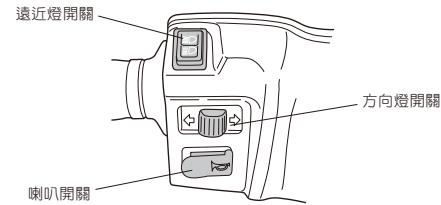

#### ⚠ 警告

- 方向燈開關不會自動解除，使用後請務必關掉開關，若讓方向燈一直閃爍，恐會引起誤判而發生事故。

#### ⚠ 建議

- 方向燈的燈泡若使用正規瓦數以外之燈泡，則會使方向燈運作不正常。請務必使用正規瓦數之燈泡。

#### ■ 遠近燈開關

切換頭燈照射方向

##### 遠光燈


將開關切至 側，則頭燈朝遠處照射。

##### 近光燈

將開關切至 側，則頭燈朝近處照射。

#### ■ 喇叭開關

按下開關會有叭-的聲音。

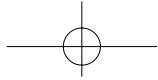


## 使用方法

### 開關使用方法

MUSIC 125



Address V125G

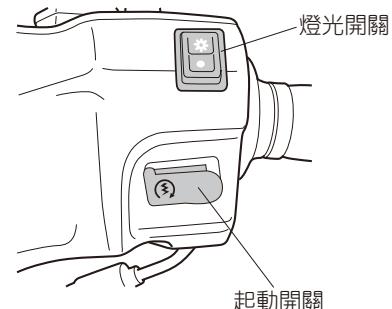

#### ■ 啟動開關

握住煞車操作桿，按下開關使馬達迴轉啟動引擎。

#### 建 議

- 請勿讓馬達連續迴轉。  
因會消耗大量的電力，造成電瓶耗損。

#### ■ 燈光開關


MUSIC 125

將開關向左撥第一段位置燈亮，撥第二段位置燈及大燈同時亮。

#### ■ 燈光開關

Address V125G

主開關開啟，即可使用燈光開關點亮頭燈及位置燈。

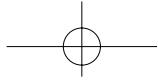

## 使用方法

### 開關使用方法

把手鎖為防止竊盜，離開車子時，請將把手鎖鎖上。

#### <鎖定方法>

1. 將把手向左轉到底。
2. 將鑰匙一面下壓同時自OFF轉到LOCK
3. 拔出鑰匙。

#### 建議


- 請將把手左右轉動，以確認是否已確實上鎖。



#### <開鎖方法>

插上鑰匙，一面下壓同時轉到OFF。

#### 注意

- 行駛前請將把手左右轉動，以確認旋轉角度是否左右均等。

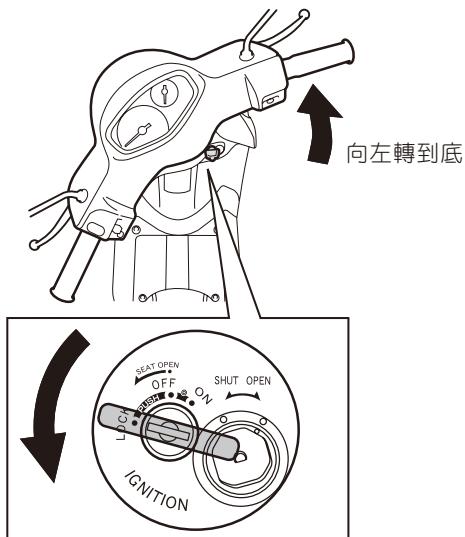

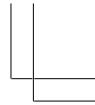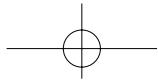

## 使用方法

### 座椅

打開座椅可使用置物箱。


1. 將鑰匙插入主開關，向左轉開鎖。
2. 將座椅尾部向上提起打開座椅。
- 輕輕壓下座椅，則座椅上鎖。

#### △注意

- 請確認座椅是否已鎖定。若未上鎖就行駛，易造成行駛上的不便。

#### 建 議



- 輕拉座椅，確認座椅是否已鎖定。
- 請注意若是將鑰匙放在座椅下就上鎖，則鑰匙將會無法取出。

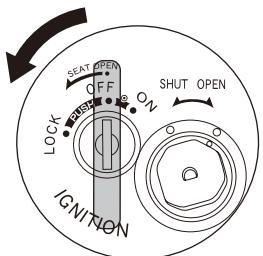

### 安全帽掛勾





為防止安全帽被盜，請使用安全帽掛勾。



1. 打開座椅
2. 將安全帽扣環掛在掛勾上。
3. 蓋上座椅

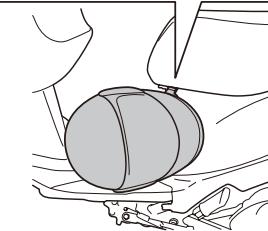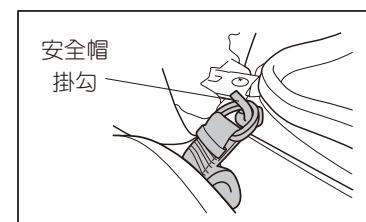

#### △警 告

- 請勿將安全帽掛在安全帽掛勾上行駛，會妨礙駕駛，並且會造成安全帽損傷使保護功能降低。

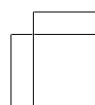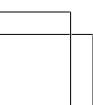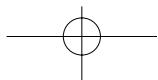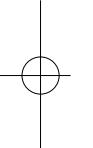


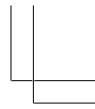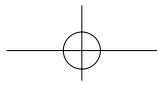


## 使用方法

### 置物箱

打開座椅有置物箱。  
行李載重約10kg。  
請將保養手冊放入塑膠袋妥善保存。

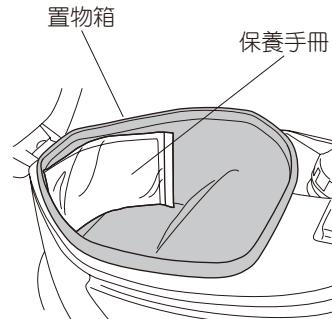

安全帽請依圖示放入。

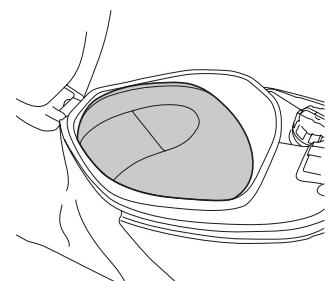


#### △注意

- 置物箱內會因引擎熱度和日光照射使溫度變高。易受熱影響之物品、食物、可燃性物質等請勿放入。

#### △建議


- 請勿放入易碎品，離開車子時，請勿將貴重物品放入車箱內。
- 雨天或洗車時，置物箱內有可能會浸水，請勿將重要物品放入裡面。
- 依安全帽形狀和大小，有可能會無法放入置物箱。

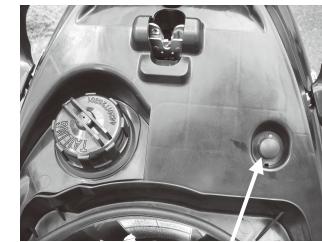

防靜電蓋子

#### △警告

- 車輛整備安裝時，需注意將置物箱之內六角螺絲上之防靜電蓋子(箭頭所指)，確實安裝蓋入。

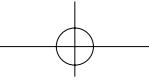

## 使用方法


### 前開放置物箱

附有收納小東西的置物架，負重約1.5kg。

MUSIC 125



Address V125G

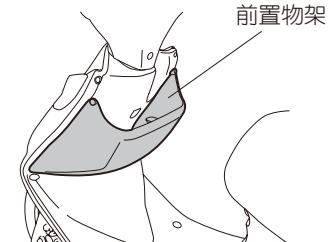


#### △注意

- 行李（物品）請勿超出置物箱，易妨礙把手的操作。


### 前掛勾

附有掛購物袋等的掛勾。負重約1.5kg。

MUSIC 125

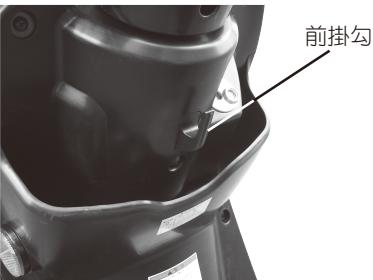

Address V125G

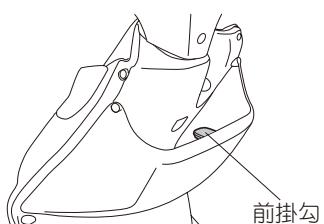


#### △注意

- 請勿掛上會超出車體或會撞到腳的大型物品，在行駛或操作把手時易發生不便。

### 後座腳踏桿


車底下有後座人用的腳踏桿，用手拉出即可使用。

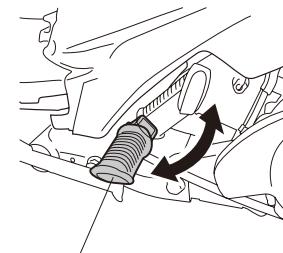

後座腳踏桿

Address V125G(UZ125D5Z)之配備  
MUSIC 125 (UZ125X5)之配備





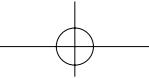

## 使用方法

### 加油（汽油箱）

1. 打開座椅
2. 將燃油箱蓋向左轉取下
3. 汽油加到加油口下端為止。  
    **使用燃料：限用92/95 無鉛汽油。**
4. 將燃料油箱蓋向右轉確實鎖緊。

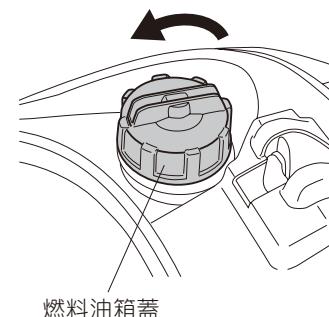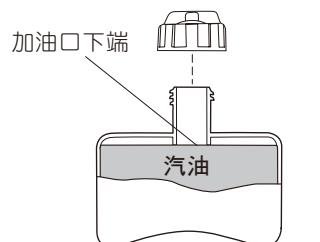

#### △警告


- 汽油為高易燃性，若操作錯誤可能會引起火災
- 加油時請關掉引擎，請勿靠近火源。
  - 請在室外進行加油。
  - 在打開燃料油箱蓋前，請先觸碰車體或加油機等的金屬部分，以除去靜電。
  - 加油操作由一個人進行，其他人請勿靠近。
  - 加油請勿加超過加油口下端之上。汽油會自油箱蓋溢出。
  - 加完油，請確實將油箱蓋鎖緊。
  - 溢出的汽油請用布類等完全擦掉。

#### △注意

- 請務必使用無鉛汽油。有鉛汽油或是劣質的汽油及其他酒精性燃料、輕油等，容易造成引擎或燃料系統的損傷。


### 大鎖掛勾

可收納大鎖掛勾

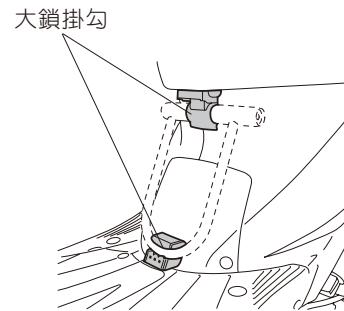

#### △建議

- 會因大鎖的種類、形狀大小的不同，有可能會無法收納。

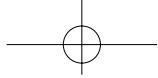

## 正確的駕駛操作

### 啟動引擎

#### <引擎啟動前>

- 確認汽油、機油量。
- 請立起主站架。
- 請站在車子的左側。


#### ⚠️ 警告

- 排放氣體中含有一氧化碳等有害成分，請勿在密閉的車庫和通風不良的場所發動引擎，因排放的氣體有可能會引起氣體中毒。


#### ⚠️ 建議

- 側腳架動作不順暢時，請加油潤滑。

#### 1. 主開關置ON


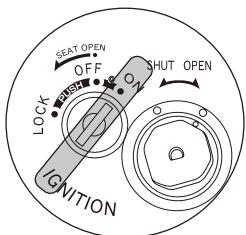


#### 2. 握住煞車桿

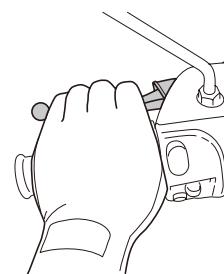

#### ⚠️ 注意


- 為了防止衝出，啟動引擎時，請緊握煞車桿。

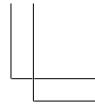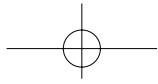


## 正確的駕駛操作

### 啟動引擎

3. 不要轉動油門把手，按下啟動開關。

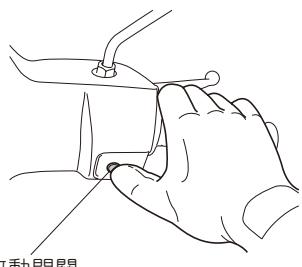

● 按2~3次也無法啟動時，將油門把手轉動 $1/8\sim1/4$ 圈左右，並壓啟動開關。

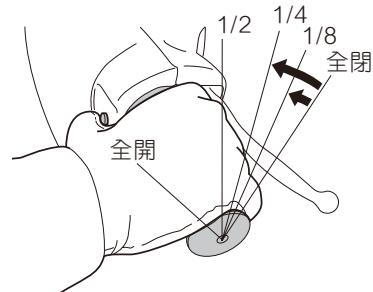

#### 建 議

- 按了啟動開關後，5秒內未發動時，為了讓電瓶電壓恢復，請隔10秒後再按。
- 引擎發動後，請將起動開關、油門把手恢復。
- 長時間沒發動引擎或是缺少油氣加油時，引擎會比較不容易發動。這時不用轉動油門把手，只要比平常多重複啟動步驟即可。
- 若將油門把手轉動 $2/3$ 以上並壓起動開關時，會熄火發不動。



4. 引擎冷機時，請稍做引擎暖機運轉。

#### 注 意

- 為了電瓶的充電，請勿做長時間的怠速運轉，會導致過熱而造成狀況不佳。

#### 建 議

- 請勿做不必要的空轉。不只會浪費汽油還會對引擎造成不良影響。
- 本車設有傾倒時會自動停止引擎的系統。再啟動時，為了解除系統的動作，請再一次把主開關關至OFF再啟動。

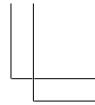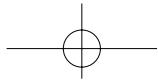

## 正確的駕駛操作

### 啟動引擎

#### ■ 使用腳踏桿發動

電池耗盡時，使用腳踏桿發動。

1. 確認「發動引擎前」的項目，將主開關開至ON
  2. 握住煞車把手
  3. 用力踩腳踏桿
- 
- 踩踏4~5次後仍無法發動時，將油門把手轉動 $1/8\sim1/4$ 左右，則容易發動。



#### 建 議

- 引擎發動後請將腳踏啟動桿和油門把手恢復。
- 長時間沒發動引擎或是缺少油氣加油時，引擎會比較不容易發動，這時請勿轉動油門把手，只要比平常多踩幾下就好。
- 若電瓶的電壓過低時，即使踩腳踏桿有可能也無法發動引擎，這時請將電瓶充電。
- 若將油門把手轉動 $2/3$ 以上的話，則會造成熄火發不動。

### 行駛方法


#### 1. 收起立站架

左手按住煞車桿，右手抓著後車架，將車子往前推，收起立站架。



#### 建 議

- 在立起主站架或是收起主站架時，請抓住後車架，不要抓座椅。

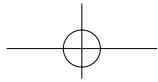

## 正確的駕駛操作

### 行駛方法

#### 2. 騎乘車子

兩手握緊把手，自車子左側騎上車坐在座位上。左腳著地避免傾倒。




#### 3. 安全確認

作啟動前進的告知（打左側方向燈）  
確認前後的安全。



#### 4. 起步前進

放開煞車桿，慢慢地將油門把手往自己方向轉，車子行駛而出。

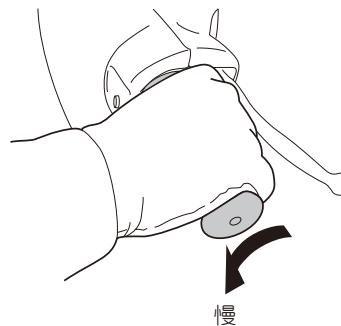

#### △注意

- 為了防止衝出，請緊握煞車桿直到行駛為止。

#### ▷建議

- 在順利行駛前請勿任意提高引擎轉速。

#### △建議



- 在人多的場所，交通流量大的馬路上、晚上等，啟動時要特別小心。
- 尤須注意後方來車。

#### △警告

- 急速轉動油門把手，會導致車子衝出，發生事故。

#### ▷建議

- 起步後，請盡快關閉方向燈。

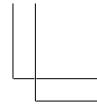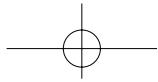

## 正確的駕駛操作

### 行駛方法

以油門把手調整速度。

#### 朝向自己轉動

- 速度變快
- 慢慢地轉動

#### 回復

- 速度變慢
- 儘早回復

#### 建 議

- 請勿任意提高引擎迴轉數，會影響到引擎的壽命。
- 請遵守法定速度行駛。
- 行駛中若有感到異常，請立即到台鈴機車經銷商接受檢查。

「不可意氣行車  
勿忘留心煞車！」

#### 6. 車輛傾倒時處理

當車輛傾倒時約3秒後自動熄火，此時FI警告燈持續亮起(不閃爍)，將車輛扶正後欲再發動時，主開關須關閉重新開啟。

#### △注意




- 為了預防車輛於發動行駛中不慎傾倒，當車輛傾倒約65°時，引擎自動熄火。




#### 5. 磨合運轉

進行磨合運轉，可延長車子的壽命。

- 最初行駛的100km請以油門開度在1/2以下來行駛，2000km內請保持時速60 km/hr以下，為引擎馴車時期。
- 新的輪胎容易打滑請勿將車子傾斜太多。傾斜的角度要慢慢加大以磨合輪胎。
- 避免不必要的空轉或急加速、急減速、急轉彎、急煞車。

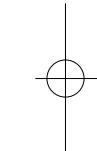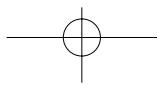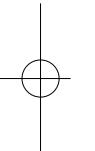


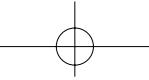

## 正確的駕駛操作

### 煞車方式

煞車時要同時按住前後煞車桿。

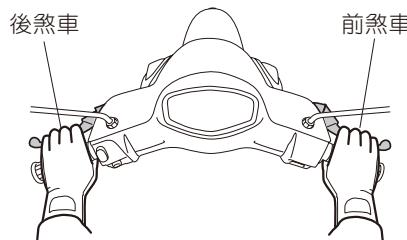

- 將油門把手回復後，握住煞車桿。
- 慢慢地煞車降低速度是最好的煞車方式。



#### △警告

- 若只用前煞車或後煞車的話，會導致車子橫移打滑並摔倒。
- 在潮濕的路面或雪道、結冰的路面會比乾燥路面的煞車距離來的長，請提早煞車。
- 在長下坡等，請避免連續操作煞車。會導致煞車效力衰退。
- 避免不必要的緊急煞車。緊急煞車會導致橫移打滑或摔倒。



#### 建 議

- 潮濕的路面容易打滑，避免緊急煞車。請減速操作煞車。
- 洗車後或行駛過積水後，煞車效力會變差。煞車效力差時，請注意前後來車，輕輕煞車達到煞車效力恢復為止。

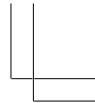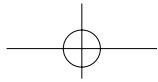

## 正確的駕駛操作

### 停止方法

#### 1. 告知


- 提早打方向燈一邊注意來車，一邊慢慢向右靠。
- 回復油門把手再按前後煞車。點亮煞車燈以告知後方來車。

#### 3. 立起腳架

- 在不妨礙交通的平坦地方將主腳架立起。
- 左手將把手擺正，右手抓著後車架。
  - 右腳踩住主腳架的踏腳處並施以體重力量，將後車架拉起。


#### 4. 把手鎖

離開車子時，為了防止失竊請鎖上把手鎖、關閉鑰匙孔蓋。

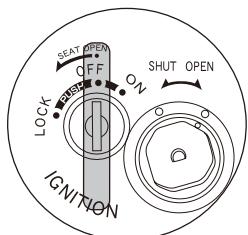

#### 2. 主開關OFF

車子完全停止後，關掉方向燈，將鑰匙轉至OFF。


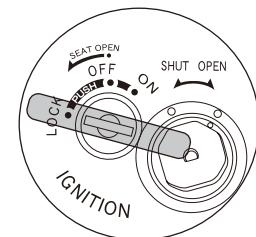


#### △警告

- 引擎在運轉當中及剛停止時，排氣管、引擎等還很燙。這時觸碰到有燙傷的危險。請將車子停在他人碰不到排氣管、引擎等的地方。

#### 建 議

- 再柔軟的路面或坡道時，請注意避免車子傾倒。

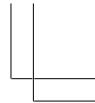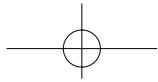

## 車輛的檢查

### 日常檢查、定期檢查

為了舒適地使用車子，防範事故於未然，請依規定實施日常檢查和定期檢查。

#### <日常檢查>

車主於每天第一次行駛前實施檢查。  
本車適用之日常檢查項目，請參照下頁。

#### <定期檢查>


車主於責任上進行定期性檢查維修。有每6個月和每12個月之檢查。

- 定期檢查的結果須記錄於別冊的保養手冊上。無法檢查的項目請至台鈴機車經銷商檢查並作記錄。
- 檢查內容等，其詳細請參照別冊的「保養手冊」中的“日常檢查方法”和“定期檢查解說”。
- 初期檢查在當初承購的台鈴機車經銷商免費實施。此外，油脂費、零件費及更換工資需要收費的。

#### ⚠ 警告

##### 檢查時請注意安全

- 請在平坦穩固的工作架上立起腳架。
- 引擎運轉中及剛停止時，排氣管和引擎都還很熱，這時請勿觸摸到以免造成燙傷。
- 排放氣體含有一氧化碳等有害成分。請勿在密閉的車庫或通風不良的場所發動引擎檢查。
- 進行檢查、維修時嚴禁煙火。
- 進行行駛檢查時，請注意周遭的交通狀況。
- 發現有異常時，請至台鈴機車經銷商確實檢查後行駛。


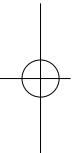




#### ⚠ 警告

- 疏於日常檢查和定期檢查易發生事故和故障。

#### ⚠ 建議

- 車子不使用時也請實施定期檢查。
- 長時間未使用之車輛在要使用前請慎重的檢查。

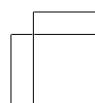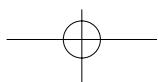

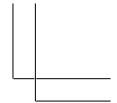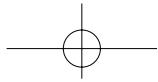

## 車輛的檢查

### 日常檢查項目

#### 煞車

- 煞車桿間隙
- 煞車效果
- 煞車液量

#### 輪胎

- 胎壓
- 龜裂、損傷、異物、異常磨損  
※溝紋的深度

#### 引擎

- ※ 引擎機油量
- ※ 發動情形、異音
- ※低速、加速的狀態

#### 燈光裝置、方向燈指示器（燈類）

在運行上認定為異常之處

※ 記號檢查由車子行駛距離，狀態等來判斷最適合進行的時機。  
(如：長距離行駛前、洗車時、加油時等)


#### <日常檢查・零件配置>

##### MUSIC 125



##### Address V125G



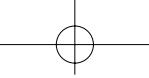

## 日常維修

### 日常維護方法

這裡將說明平時較常進行之日常檢查、維護方法。

#### ⚠ 警告

- 為了安全起見，維護時請於自己的知識、技術許可範圍下進行。比較困難的部分請至台鈴機車經銷商洽詢。
- 於平坦堅硬的地面上，將主腳架立起。
- 引擎在運轉中及剛停止時，排氣管和引擎還很熱，這時若觸碰到會燙傷。
- 進行檢查、維護時嚴禁煙火。

#### ⚠ 注意

- 維護請在引擎停止、拔下鑰匙後進行。
- 請使用適合的工具。


#### ⚠ 建議

- 油脂類的廢液，有依法令做適當處理的義務。廢液之處理請跟台鈴機車經銷商洽詢。

### 煞車

#### ■ 煞車油量的檢查

在平地將車體垂直、把手成水平狀態下，檢查前煞車主缸油量的液面是否在低液位之上方，若液面在低液位以下，請進行煞車來令片磨耗檢查。

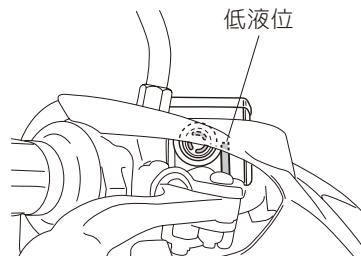

#### ⚠ 建議

- 為了安全考量，建議每一年更換煞車油。  
指定煞車油：台鈴煞車油DOT4

#### ⚠ 警告


- 煞車油明顯減少時，有可能是煞車系統漏油，請至台鈴經銷商接受檢查。
- 處理煞車油之前，請詳讀容器上記載的注意事項。

#### ⚠ 注意

- 為了防止化學變化，請勿使用名稱不同的煞車油。
- 請注意勿將髒東西或水等混入主缸內。
- 請注意煞車油是否加的太多，會有溢出的可能。

#### ⚠ 建議

- 煞車油會使塗漆表面、塑膠及橡膠類損傷。如沾付到時請馬上擦拭掉。
- 煞車油液面會和煞車來令片磨耗而同時下降。

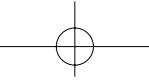

## 日常維修

### 煞車

#### ■ 煞車來令片磨耗檢查

磨耗限度溝到達煞車碟盤時，（來令片厚度變為1mm以下），請進行來令片更換。



#### △警告

- 更換煞車來令片後，至煞車操作桿變為正常接觸為止，請作幾次的壓放行程動作。

#### ▷建議


- 請同時更換左右煞車來令片。
- 新煞車來令片其效力情形不同，請小心駕駛。
- 煞車來令片之更換請向台鈴經銷商洽詢。

#### <前煞車>

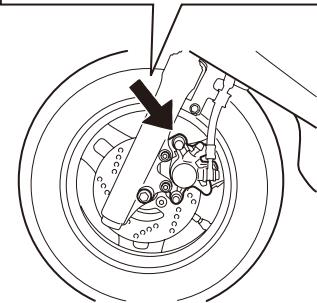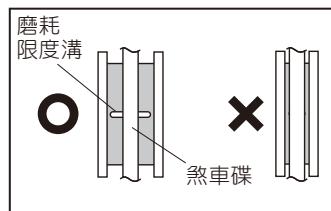

#### ■ 後煞車拉桿游動間隙檢查

按下煞車拉桿直到感覺阻力為止，並以尺量測拉桿前端之遊動間隙是否在規定範圍內，若超出規定範圍請進行調整。

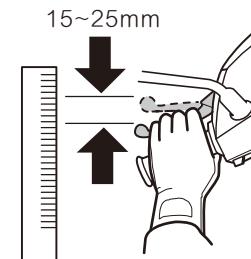


#### △警告

- 碟煞系統各元件，如內部活塞含油壓缸、來令片處，嚴禁使用潤滑性礦物油產品，如WD-40、錠子油(針車油)等進行潤滑，使用該潤滑劑，容易造成煞車系統失效現象，易造成行車之安全。

## 日常維修


### ■ 紊車桿游動間隙檢查

用煞車凸輪桿部分之調整器來調整游動間隙。  
。調整器向右轉游動間隙減少。向左轉則游動間隙增加。

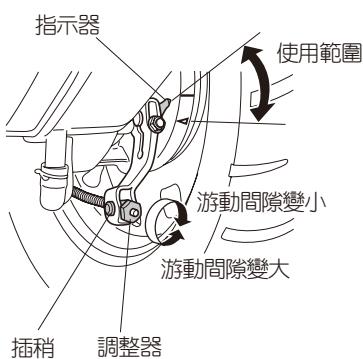


#### △注意

- 調整器凹部請和插梢對齊。否則在行駛時  
煞車間隙會有變化。

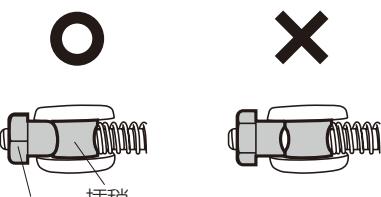

#### △建議

- 請確認調整游動間隙是否在規定範圍。
- 握住煞車桿到底時，若指示器延長線從使用範圍偏離，則是已達到使用極限。

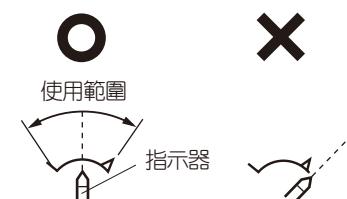


### 引擎機油

### ■引擎機油量檢查

1. 於平地上使引擎怠速運轉2-3分鐘的時間，停止引擎。
- 2-3分鐘後，拆下機油檢查液位尺，並用布把附著的油擦拭乾淨。
- 將車子垂直放置，插入機油液位尺，不轉入。
- 檢查機油液位尺是否在機油尺上限液位和下限液位間。若機油量接近下限液位，要補充到上限液位。



#### △警告

- 引擎剛停止時，引擎和排氣管等都還熱，  
請注意不要燙傷。

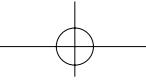

## 日常維修

### 引擎機油

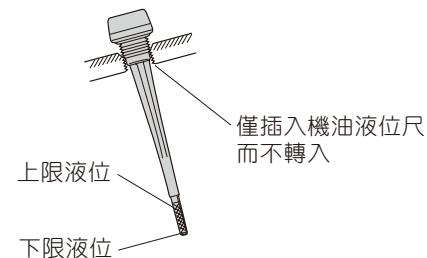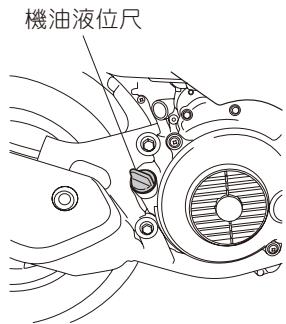


#### ■ 引擎機油的補充



1. 在平地上讓引擎運轉2-3分鐘，然後停止引擎運轉。
2. 2-3分鐘後，拆下機油液位尺。
3. 將車體垂直放，注入機油至上限液位止。
4. 確實裝好鎖緊機油液位尺。

請使用滿足如下規格之機油。

SAE	API	
10W-40	SF或SG	
10W-40	SH或SJ	

新車第一次300公里更換機油，以後每900~1000公里更換。

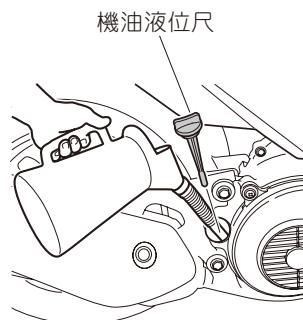

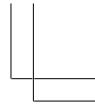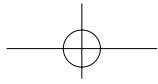

## 日常維修

### 機油更換



(圖一)





(圖三)



(圖二)


#### ■ 引擎機油的更換

1. 將車輛於平地上讓引擎運轉2-3分鐘後，引擎停止運轉。
2. 拆下機油液位尺。(圖一)
3. 拆下引擎底部之洩油螺栓，或者是機油濾網外蓋之洩油螺栓(兩者選擇一個洩油)，使舊機油全部流出。(圖二)(圖三)
4. 洩油螺栓擦乾淨後旋入鎖緊。
5. 注入新油。
6. 使用機油液位尺測量確認。(量測時勿轉入)
7. 機油液位尺確實旋緊。
8. 在讓引擎運轉2-3分鐘後，引擎停止運轉，等待約1分鐘後，再次確認機油量。(參照P47及P48頁)

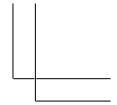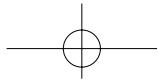

## 日常維修


### 冷卻導風蓋過濾棉清潔

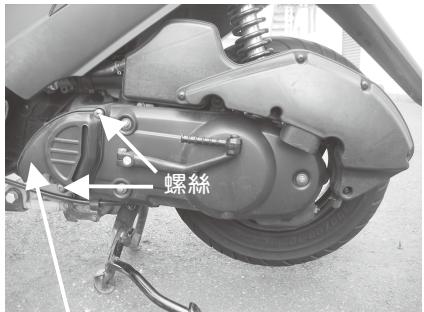

(1)



(3)

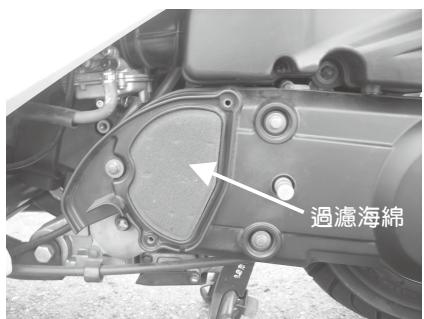






(2)


#### ■冷卻導風蓋過濾棉清潔方法

- (1).拆下冷卻導風蓋螺絲2顆。
- (2).取下冷卻導風蓋。
- (3).將冷卻導風蓋內之過濾海綿以氣槍加以清潔。

#### ■安裝方法




依拆卸相反方法操作。

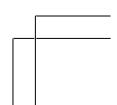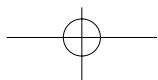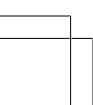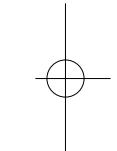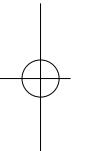

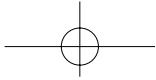

## 日常維修

### 機油濾芯更換

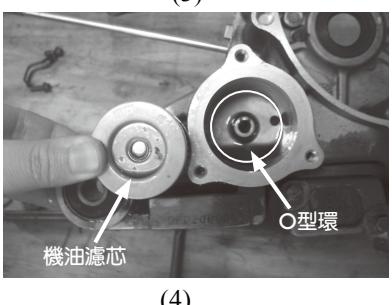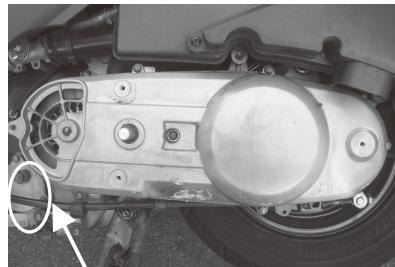
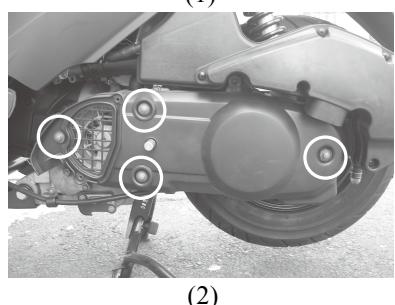


#### ■機油濾芯更換方法

- (1) 拆下起動桿螺栓1顆，取下起動桿，拆下冷卻風蓋螺絲2顆取下冷卻導風蓋及過濾海綿。
- (2) 拆下離合器塑膠外蓋螺栓4顆，取下離合器外蓋。
- (3) 拆下機油濾芯外蓋螺栓3顆，取下外蓋。  
(注意圓圈指示之箭頭指標朝下↓)。
- (4) 取出舊的機油濾芯，注意內部之O型環需確實放置定位。
- (5) 將新的機油濾芯放入，注意機油濾芯蓋之O型環需確實放置定位，蓋上機油濾芯外蓋 (注意：指示之箭頭指標朝下↓)及螺栓3顆安裝鎖緊。

#### ■安裝方法

依拆卸相反方法操作。

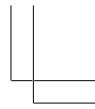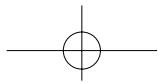

## 日常維修


### 機油濾油網清潔



(1)



(3)

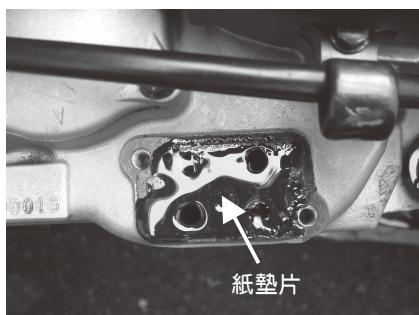

(2)



(4)

#### ■ 機油濾網清潔方法


- (1).拆下機油濾網外蓋螺栓2顆，取下保護板及機油濾網外蓋。
- (2).取下組裝紙墊片(注意:重新安裝需更新墊片且墊片放置面需清潔乾淨)。
- (4).取出機油濾網。
- (5).將機油濾網以氣槍加以清潔。

#### ■ 安裝方法

依拆卸相反方法操作。

#### ► 建議

- 為了您的愛車不出狀況及安全考量，機油 / 機油濾芯更換及機油濾網清潔請駕臨您購車之台鈴經銷商更換保養。

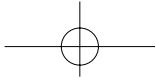

## 日常維修

### 機油更換

#### ⚠ 警告


- 使用引擎機油前，請詳讀記載於容器上的注意事項。

#### ⚠ 注意

- 請勿使用混合廠牌或等級不同等低品質的機油，會造成變質而引起故障。
- 請不要讓髒東西從機油注入口掉入。

#### 💡 建議

- 無法獲得SAE10W-40的機油請參照下表，選擇合適的引擎機油。

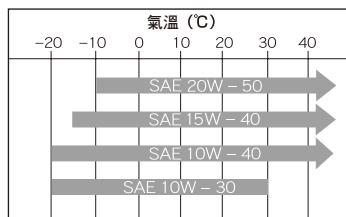



- 機油溢出時，請完全擦拭乾淨。
- 機油比規定量過多過少都會對引擎造成不良影響。

#### 引擎機油量

- | ● 機油濾芯未交換時 | 950cc  |
|------------|--------|
| ● 機油濾芯交換時  | 1050cc |
| ● 引擎分解時    | 1100cc |

#### 💡 建議

- 引擎機油更換請使用  
台鈴機車正廠噴射引擎專用機油(合成油)  
SAE:10W/40 API:SL  
容量: 1050 cc

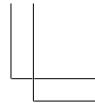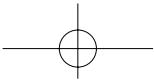

## 日常維修




### 齒輪油更換


#### ■ 齒輪油的更換

1. 新車第一次300公里更換，以後每半年或4000公里更換一次。
2. 齒輪油使用 SUZUKI高級齒輪油SAE10W/40 API SG級或SAE90#規格之齒輪油
3. 齒輪油容量  
更換容量：90cc  
分解容量：100cc

#### ■ 交換方法

1. 於平坦地面將主站架架起並讓引擎運轉後，引擎停止運轉。
2. 卸下齒輪箱之洩油螺栓及注油螺栓。
3. 待舊機油全部流出後，洩油螺栓擦乾淨後旋入鎖緊。
4. 由注油螺栓孔注入新齒輪油。
5. 注油螺栓旋入鎖緊。

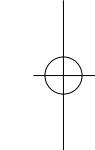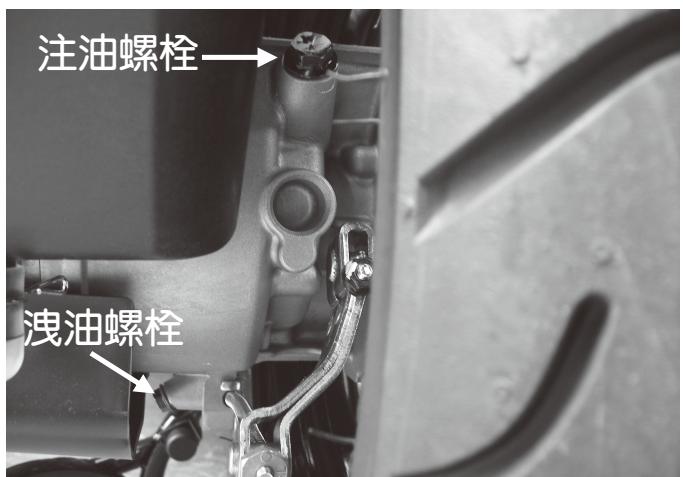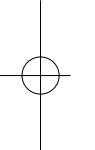

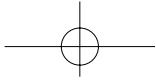


## 日常維修


### 空氣濾清器

#### ■ 濾芯檢查

- 拆下螺絲，取下空氣濾清器蓋。

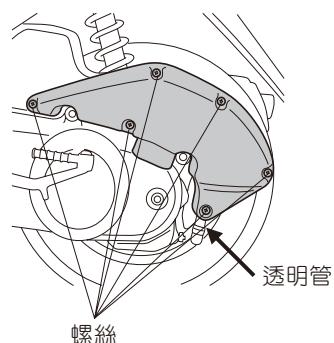


- 取出空氣濾清器濾芯，以目視做檢查。若有髒污阻塞的情形，則作清潔。

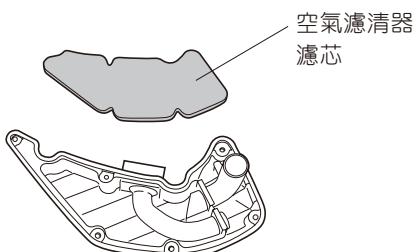

#### ■ 濾芯的清潔

- 用乾淨的煤油清洗，擦乾後讓其乾燥。
- 浸泡在乾淨的機油中，讓其滲透，在將多餘機油擦乾。
- 裝上空氣濾清器濾芯。

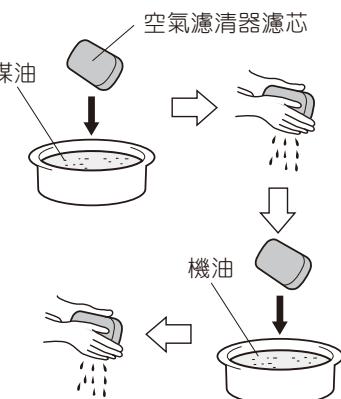


- 每行使1000公里請將空氣濾清器蓋右側透明管內囤積之機油卸除。
- 空氣濾芯為海綿式每2000公里檢查清潔一次。
- 每行使4000公里定期更新。

#### △注意

- 空氣濾清器濾芯破損時，請更換濾芯。
- 因汽油或燃點低的清潔劑非常容易引燃，請勿使用於空氣濾清器濾芯之清潔。
- 空氣濾清器濾芯及空氣濾清器蓋組裝不完全，易吸入髒東西或灰塵會對引擎造成不良的影響。
- 洗車時，切勿讓水進入空氣濾清器中。

#### 建議

- 在擰緊空氣濾清器濾芯時，不要扭轉，請用雙手按壓。

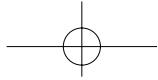


## 日常維修


### 保險絲

#### ■ 保險絲的檢查


1. 將主開關關至OFF
2. 拆下電瓶蓋

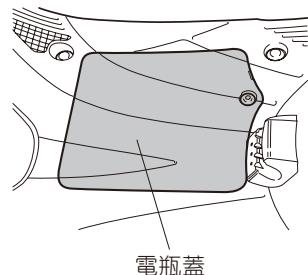

3. 打開保險絲盒，取出保險絲

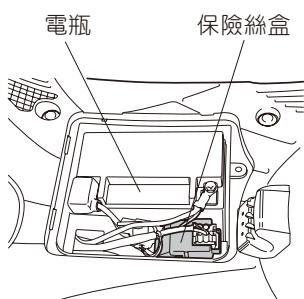

4. 檢查保險絲，若斷掉時請更換保險絲。

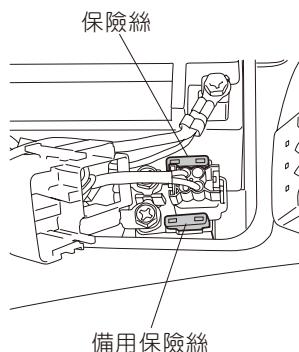

#### △ 警告


- 請勿使用超過指定容量之保險絲。會造成電線過熱及燒毀。


#### △ 注意

- 在安裝電子裝備類（燈泡、儀表等）時，請使用台鈴原廠製品。若使用其他產品會造成保險絲斷掉和電瓶耗損。
- 洗車時，保險絲周圍請避免用水強力噴灑。

#### △ 建議

- 更換保險絲後仍馬上斷掉時，有可能是保險絲以外的原因。請至台鈴機車經銷商洽詢。

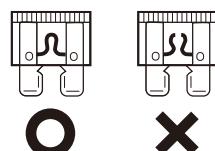

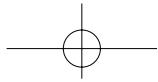

## 日常維修

### 電瓶

#### ■ 電瓶的檢查

本車使用密閉式免保養之電瓶。不須做電瓶液的檢查和補充。電極部位有髒污或腐蝕時，請取下清潔。

#### ⚠ 警告



- 處理電瓶前，請詳讀電瓶上貼付的注意事項。
- 電瓶含有稀硫酸。稀硫酸附著於身體易導致嚴重灼傷。
- 電瓶會產生引燃性氣體。請勿靠近火源。
- 電瓶請放在小孩拿不到的地方。

#### <電瓶液附著於身體之場合>


- 跑到眼睛時，請立即用大量的水清洗，並送醫救治。
- 附著於皮膚或衣服時，請脫掉衣服並以大量清水沖洗。
- 萬一有誤食之場合，請立即飲用大量開水並送醫救治。

#### ■ 電瓶電極接頭的清潔

1. 將主開關關至OFF
2. 拆下電瓶蓋，取出電瓶。

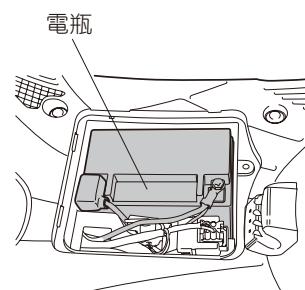
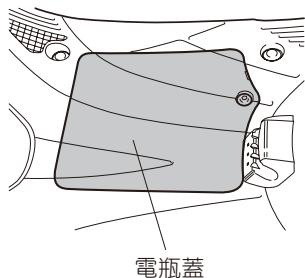


3. 電極接頭部位附著白色粉末時，用溫水來清理。有顯著腐蝕時，以鋼刷或砂紙磨掉。
4. 清潔後，電極接頭部位塗上薄薄的潤滑油，再裝上電瓶。

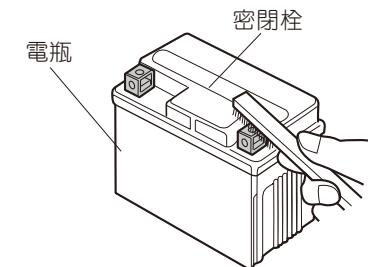

#### ⚠ 建議

- 要拆電瓶線時，請將主開關關至OFF後，先將 $\ominus$ 側電瓶線拆下，裝上時，請先裝 $\oplus$ 側。
- 為使電極接頭鎖緊不鬆脫，請將 $\oplus$ 側的電極接頭蓋確實蓋上。
- 請勿將密閉栓塞拆下。

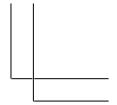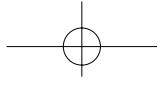

## 日常維修

### 輪胎

#### ■ 胎壓之檢查

輪胎冷卻時，以氣壓錶檢查是否為規定之胎壓。若偏離規定值，請調整為適當的空氣壓。

##### 輪胎空氣壓


1名 乘車時	前	175kPa/1.75kg/cm <sup>2</sup>
	後	225kPa/2.25kg/cm <sup>2</sup>
2名 乘車時	前	175kPa/1.75kg/cm <sup>2</sup>
	後	225kPa/2.25kg/cm <sup>2</sup>

#### ⚠ 警告

- 不當胎壓的使用或使用已磨損輪胎，將導致跌倒等事故的發生。請遵照使用適當之胎壓，並於輪胎磨損時作更換。

#### ■ 溝紋檢查

檢查磨耗指示線是否出現。當磨耗指示線出現時，請更換輪胎。

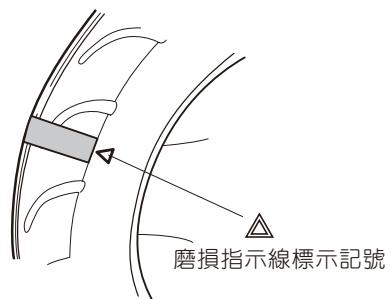

#### ⚠ 建議

- 為使彎路或操作穩定性等的安全行駛，建議請提早更換輪胎。  
溝紋理想深度：前1.6mm，後1.6mm以上。

#### ■ 輪胎之更換

更換輪胎時，請務必使用指定輪胎規格。

##### 指定輪胎

前 輪 尺 寸	90/90-10 50J
後 輪 尺 寸	100/90-10 56J

#### ⚠ 警告


- 使用指定外之輪胎規格尺寸，可能會使安全行駛受到影響。請務必使用指定規格之輪胎。

#### ⚠ 建議

- 新的輪胎易打滑，請勿傾斜過大。請慢慢加大傾倒角度以磨合輪胎。

#### ⚠ 注意

- 輪胎需更換時，於拆卸排氣管需注意含氧感知器連接線頭需拆卸，以保護含氧感知器不至於損壞。

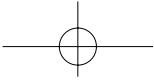

## 定期保養

定期保養週期項目表




項 目		檢 查 內 容	第300公里	第4000公里	第8000公里	第12000公里	第15000公里	
引 擎 系 統	驅動皮帶	皮帶厚度	A	A	I.R	A.R	A.R	
	進氣岐管及汽缸(蓋)螺栓	鎖緊檢查	A	I	I	I	I	
	空氣濾清器	過濾器清潔或更換	A	I.R	I.R	I.R	I.R	
	皮帶冷卻室空氣濾清器	過濾器清潔或更換	A	I.R	I.R	I.R	I.R	
	機油幫浦	作動檢查	A	I	I	I	I	
	積碳清除	汽缸(蓋)活塞(環)，節流閥內部	I	I	I	I	I	
	引擎機油及機油濾清器	更換一搬更換 950cc 芯心更換 1050cc	R	每行駛1000公里更換 機油及每2000公里換機油濾清器				
	齒輪油	更換 90cc	R	每行駛4000公里更換				
燃 油 系 統	汽門調整	間隙調整	每10,000公里或每一年要檢查或調整 IN0.05~0.10mm , EX0.10~0.15mm					
	噴射系統	管路是否破裂、脫落	A	I	I	I	I	
	阻風機構	洩漏、阻塞、破裂	A	I	I	I	I	
	惰轉轉速	引擎迴轉速 $1600 \pm 100\text{rpm}$	I	I	I	I	I	
	燃油濾網	更換濾網	I	I.R	I.R	I.R	I.R	
點 火 系 統	惰轉排放廢氣度	排氣檢測 (尾管後) CO3.0% 以下	I	I	I	I	I	
	火星塞	間隙調整清潔或更換 0.6~0.7mm	I	I.R	I.R	I.R	I.R	
	點火線圈	跳火性能 8mm 以上	A	A	A	A	A	
	點火正時	10度~29度 / 1600-7000rpm	A	A	A	A	A	
廢 氣 排 放 系 統	廢氣排放系統	排氣管	洩漏、積碳清除	I	I	I	I	
	蒸發排放控制系統	活性碳罐 & PCV	管路是否阻塞，脫落或破裂	I	I	I	I	
其 它 系 統	輪胎	氣壓、磨耗	A	I.R	I.R	I.R	I.R	
	電瓶	電壓清潔樁頭	A	I	I	I	I	
	煞車	作動及遊隙調整	I	I	I.R	I.R	I.R	
	節油導線	油門作動、節氣門導線調整	I	I	I.R	I.R	I.R	
	燈光／儀錶	作動功能	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	
	轉向把手	作動鬆緊檢查調整	I	I	I	I	I	
	前後避震器	作動性能	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	
	電子控制系統及感知器	作動性能	A	A.R	A.R	A.R	A.R	



A : 檢查 C : 清潔 T : 鎖緊 I : 檢查、清潔調整 R : 更換

\*註：1.暖機條件依照CNS 11386實施。

59 3.維修手冊之定期保養項目與本表相同實施進行保養。

2.每4000公里為計劃保養週期。

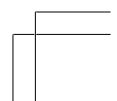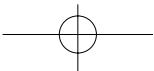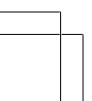

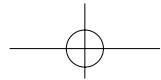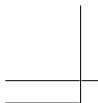

## 定期保養

### 定期保養及簡易修理

定期檢查，調整及潤滑，將使您的機車隨時保持在最安全、最有效率的狀況。“安全”是騎士的責任，定期保養表和潤滑表應被視為保養和潤滑的指南。同時考慮到使用時天候、地理環境隨時變更，依騎士各別騎乘目的，依保養時間間隔，勤做保養。

以下各項為機車檢查、調整及潤滑要點：

- 此型機車僅在鋪砌路面的使用條件狀況進行設計，如在異常的汙泥潮濕條件下使用時，空氣濾清器應更加頻繁地加以清潔和更換，否則會造成引擎的迅速磨耗。
- 未經台鈴公司許可而擅自改裝使性能改變，會造成使用上的危險。

### 廢氣CO/HC的檢查

當您車子使用3個月或每隔3個月必須做CO(一氧化碳)HC(碳氫化合物)廢氣的檢查，並作保養維護，這將會使您的車子確保性能，行駛更順暢，減低大量的廢氣，也減少了空氣污染。






- 有關廢氣CO/HC的檢查請交由台鈴機車服務中心及各機車排氣檢測服務中心為您作檢查、調整或相關資料提供。


#### 註：

使用前的檢查應在每次騎乘前進行，上述項目的檢查在短時間即可全部完成，因此而增加的安全性，其價值則超過所費之時間。

#### ⚠ 警告

在使用前的檢查中，如有任何一項不合要求，或有任何一部分不能正常操作，應立即檢修然後才能使用，如有必要，可請台鈴機車各處經銷商協助。

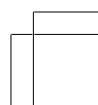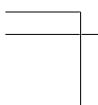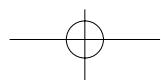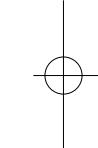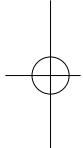

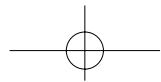

## 定期保養



### 機車減少排放空氣污染物並節省油料方法

- 一、清潔或換新空氣濾清器。
- 二、噴油嘴及節氣門之積碳清潔。  
噴油嘴：建議每行使1000~2000KM添加一罐(30 CC/汽油5~8公升)台鈴環保噴油嘴清靜劑。
- 三、清潔、調整或換新火星塞。
- 四、調整或換新汽門，調整汽門間隙。
- 五、更換機油時，油面勿超過上限。
- 六、引擎老舊、磨損以致耗費汽油、機油，此時應依車輛狀況更換汽缸或汽缸頭組。
- 七、冷車發動後，應先加溫引擎再行駛，油門操作要緩和，最好保持定速行駛。停車時，應提早減速，勿突然減速煞車。
- 八、經正確保養，調整通過排氣檢驗之機車，即當時車況最佳使用狀態，雖可能錯覺上感到加速稍微無力，但可節省油料，減少空氣污染，不可再調回，以免徒耗油料，磨損引擎，得不償失。

### 廢氣控制系統的功能和檢查

本車系所使用的燃料，必須是無鉛汽油，若不慎使用高級汽油，將導致廢氣排放控制系統功能失效。

系 統	縮 寫	目 的	作 用
蒸發排放控制	EEC	減少汽油箱內HC蒸氣至大氣中。	將油箱內的油氣經由活性碳罐暫存後，再導入汽缸內燃燒，以減少HC產生。
曲軸箱排放控制	PCV	防止曲軸箱內仍有未燃氣	將曲軸箱內未燃燒之吹漏氣，經由空氣濾清器吸入燃燒室再燃燒。

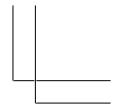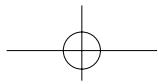

## 車輛的保養

### 廢氣控制系統

本車裝有下列廢氣控制系統零件：

- 節流閥體
- 電子控制單元
- 蒸發排放活性碳罐
- 噴油嘴
- 感知器：
  - 含氧量感知器
  - 進氣溫度感知器
  - 進氣壓力感知器
  - 油門開度感知器
  - 機油溫度感知器
  - 車輛轉倒感知器
- 觸媒轉化器

### 洗車

為使車子長久如新，請經常作清潔。於泥道或灰塵多的地方行駛後，請徹底清洗車子各角落。並可提早發現異常預防故障。

1. 一面沖水，一面用海綿或軟布來清洗髒污。
2. 特別髒的地方則用中性清潔劑以水沖洗。
3. 用乾的柔軟布將水擦乾。

#### ▲注意

- 洗車請在引擎冷卻時進行。
- 洗車時請注意不要讓排氣管、空氣濾清器或電子裝備進水。進水會導致起動不良。
- 洗車後煞車效力可能會變差，這時請注意前後車輪，並以低速行駛，請輕輕使用煞車直到煞車效力恢復為止。





#### ▲建議


- 若用混合蠟等強力的磨擦塗裝面和樹脂部品，會導致顏色剝落。

#### ▲警告

##### 消光車體色塗裝之特殊處理：

- 請勿在經消光色處理的表面上使用拋光化合物或內含拋光化合物的車蠟或清除劑。
- 若使用拋光化合物會改變經銷光色處理之外觀色澤。
- 在經消光色處理的表面上，非常困難將硬蠟去除。
- 騎乘時的摩擦力、過度磨擦或霧面拋光都會改變外觀及色澤不均。

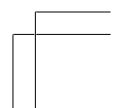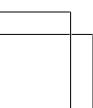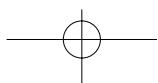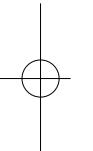

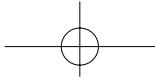

## 車輛的保養

### 保管方法

盡可能地保管於自宅部，若停在屋外，請加蓋車套。



#### △注意


- 注意 車套請等引擎或排氣管冷卻後再覆蓋。


#### 建 議

- 若長期不騎乘之場合，請遵守以下事項。
- 保管前請將各部份上蠟。有防止生鏽的效果。
  - 為減少電瓶自行放電和漏電的情形，請從車上拆下完全充電後，保存於陰暗的地方。  
若就原樣裝載於車上保存，請拆下  $(-)$  側的電極接頭。
- ※ 補充電，請至台鈴機車經銷商洽詢。

### 防竊識別號碼

- 防竊識別碼是以防止車輛失竊為主(如範例圖示)，其識別號碼與引擎號碼相同。
- 本圖為範例，以實車烙印位置為主。

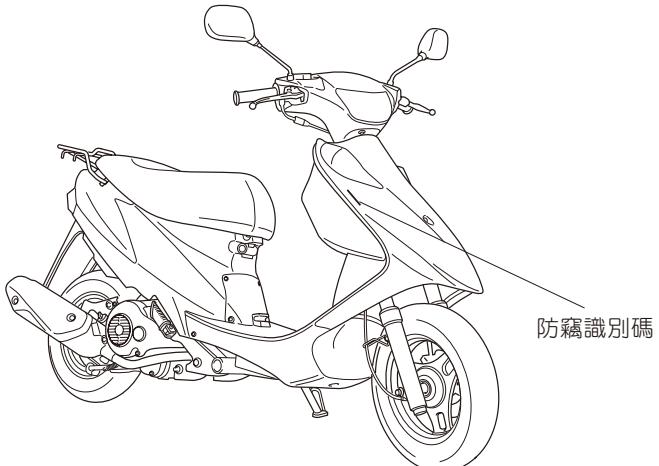

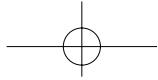

## 維修資料


### 主要規格

項 目	規 格	
	MUSIC 125	Address V125G
型 式	UZ125X3/X5	UZ125D5/D5Z
長 度	1745mm	1748mm
寬 度	640mm	638mm
高 度	1045mm	1028mm
軸 距	1235mm	
最 低 離 地 高	120mm	
車 輛 重 量	101kg	
限 乘 人 數	2人	
輪 胎 尺 寸	前	90/90-10 50J
	後	100/90-10 56J
最 小 迴 轉 半 徑	1.8m	
引 擎 型 式	UZ125DL2	
冷 却 方 法	強制氣冷	
燃 料 供 納 方 式	噴射	
總 排 氣 量	124.1CC	
內 徑 × 行 程	53.5X55.2mm	
壓 縮 比	9.6	
怠 速 迴 轉 速 度	1,600±100rpm	

項 目	規 格
離 合 器	乾式・自動遠心式
變 速 器	V型皮帶自動無段離心式
一 次 減 速 裝 置	BELT 2.681~0.808
二 次 減 速 裝 置	二段減速齒輪8.293
CASTER(後傾角)	26°00'
TRAIL(中心停距)	82mm
煞 車 形 式	油壓碟式煞車
前	油壓碟式煞車
後	機械鼓式煞車
燃 油 箱 容 量	6.0L
點 火 方 式	全晶式
點 火 時 間	BTDC 10°/1,600rpm

### 說明：

- 測試值 (平均油耗) 為工業技術研究院標準實驗室，依測試方法“機器腳踏車燃料消耗量試驗法”所測得數據，再經換算之值。
- 車輛會因實際之氣候、道路、操作狀況、車輛保養等條件下，燃料消費率會有所不同。

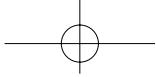

## 維修資料

### 維修資料

項 目	調 整 值
後 煞 車 桿 間 隙	15~25mm

輪 胎 空 氣 壓	1名 乘車時	前	175kPa/1.75kg/cm <sup>2</sup>
		後	225kPa/2.25kg/cm <sup>2</sup>
2名 乘車時	2名 乘車時	前	175kPa/1.75kg/cm <sup>2</sup>
		後	225kPa/2.25kg/cm <sup>2</sup>

引 擎 機 油 量	更換機油時	0.95L
	更換機蕊時	1.05L
	全 容 量	1.10L

火 星 塞	種 類	NGK	CR6HSA
		DENSO	U20FSR-U
	間 隙		0.6~0.7

電 瓶	種 類	YTX7A-BS 免保養電瓶
	容 量	12V-6Ah

燈	頭 燈	12V 35/35W
	煞 車 / 尾 燈	12V 18/5W
	方 向 燈	12V 10W
	位 置 燈	12V LED/8 顆 12V /5W

保 險 絲	20A
-------	-----

### 車架引擎號碼


請將車架引擎號碼記入下列空格內，以利後續維修服務。

機 種	
車架號碼	
引擎號碼	

●車架號碼刻印於右車體下方。





車架號碼刻印位置

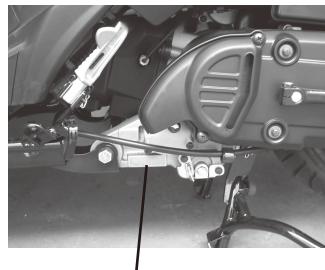

引擎號碼刻印位置

●引擎號碼刻印於左曲軸箱下方。

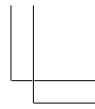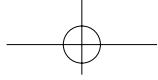


## 環保標識



1. 本機車在座墊底板下貼有車輛污染控制設備資訊貼紙，有關該貼紙的內容說明如左所示。
2. 機車在出廠前均已達到環保署所訂定的嚴格噪音管制標準。擅自改裝機車的排氣管裝置將會使該機車的噪音無法達到合格標準。為共同維護你我居住的環境品質，請勿自行改裝排氣裝置，以免受罰。

**註：**  
本公司生產之各機型的噪音測試值，在審驗合格證上均有說明。
3. 為配合環保署所擬定之廢氣控制排放標準，本公司所生產之機車上均裝配有蒸發排放控制系統（包含蒸發排放活性碳罐、排氣管等），以期使此型機車的蒸發油氣和排放廢氣均能符合環保署所擬定之嚴格排放標準。
4. 使用觸媒轉化器的目的，在於將機車排放的廢氣中的有害污染物減到最少。由於鉛會降低觸媒系統污染物元件的活化性，安裝了觸媒轉化器的機車禁止使用含鉛汽油。若使用無鉛汽油，在正常的使用情況下，不用更換觸媒轉化器。也不需要特別的保養。但是，將引擎作適當的調整非常重要。調整不當的引擎會造成引擎點火失效，進而使觸媒轉化器過熱。這可能會使觸媒轉化器和機車其他零件出現永久性熱損壞。

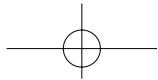

## 監理資訊

### 公路監理資訊

提醒您車主經常忘記辦理之監理業務及方便洽辦管道，讓您不花冤枉錢又能輕鬆GO。

註：  
法規如有變更，請依實際法規之規定辦理。

一、行照換發：自102年1月1日起取消行照定期換發，機車燃料費另已繳費通知單方式通知車主繳納。

\* 車主請記得依規定投保強制責任保險，以免受罰。

二、行照地址變更：戶籍地址遷移，請主動辦理行照地址變更，以便收受監理或裁罰機關通知。

\* 臨櫃辦理應備證件：(1)車主身分證正本；公司、行號則應繳驗主管機關核准登記之公文（公司含登記表）或核發之登記證明書，並應提具財稅機關編配之統一編號；其繳驗之證明文件為影本者，另繳驗該公司行號最近一期繳納營業稅證明文件影本。(2)印章(3)行照正本(4)30日以上有效之強制險證正本(5)無積欠違規罰鍰、牌照稅及燃料費(6)有設定動產擔保者，須附債權人同意證明文件。




\* 在戶政機關也可辦理行照地址變更了！只要在戶政機關遷入戶籍時同時填寫戶籍資料變更跨機關通報或聯合服務申請表，如無不可辦理情形就可完成行照地址變更，讓您一次OK免奔波。

\* 註：機車牌照稅稅額表

排氣量 (c.c.)	150 (含 150 以下)	151-250	251-500	501-600	601-1200	1201-1800	1801 以上
稅額	0	800	1620	2160	4320	7120	11230

三、車輛過戶：愛車轉手他人，請記得辦理車輛過戶登記，以免仍為牌照稅、燃料費課徵及違規歸責對象。

\* 應備證件：(1)新、舊車主雙方身分證正本（非車輛所有人親自辦理者，新、舊車主雙方須另附有效之駕駛執照或全民健康保險卡或護照等證明文件，以及代辦人身分證正本。）公司、行號則應繳驗主管機關核准登記之公文（公司含登記表）或核發之登記證明書，並應提具財稅機關編配之統一編號；其繳驗之證明文件為影本者，另繳驗該公司行號最近一期繳納營業稅證明文件影本。

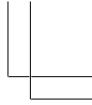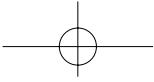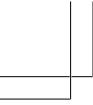

## 監理資訊

- (2)雙方車主印章。
- (3)行照正本。
- (4)以新車主名義投保之30日以上有效強制險證正本。
- (5)出廠5年以上機車，應先至監理機關辦理臨時檢驗。
- (6)設定動產擔保者，須先至原設定監理機關辦理註銷登記。
- (7)車主未滿18歲，請攜帶法定監護人（即父母雙方）身分證正本及監護人開具之同意書。
- (8)無積欠違規罰鍰、牌照稅及燃料費。

**四、車輛報廢：車輛老舊不使用，請將號牌繳回監理機關辦妥車輛報廢登記以停徵牌照稅及燃料費，廢車回收可洽 0800-085-717 環保署資源回收專線。**

\* 應備證件：(1)車主身分證正本；公司、行號則應繳驗主管機關核准登記之公文（公司含登記表）或核發之登記證明書，並應提具財稅機關編配之統一編號；其繳驗之證明文件為影本者，另繳驗該公司行號最近一期繳納營業稅證明文件影本。(2)印章(3)行照正本(4)機車車牌（車牌若有遺失請附警察機關之車牌失竊證明文件）(5)無積欠違規罰鍰、牌照稅及燃料費。(6)車輛若已由環保署委託之回收廠商回收者，請另攜帶車輛回收管制聯單(7)設定動產擔保者，須先至原設定監理機關辦理註銷登記。




**註：**

電子公路監理網 (<https://www.mvdis.gov.tw/>) 提供線上即時查詢及申辦服務，歡迎多加利用。

**交通部各監理機關總機電話**






名稱	總機電話	名稱	總機電話	名稱	總機電話
臺北市監理處	02-27630155	花蓮監理站	03-8523166	東勢監理分站	05-6991100
北區監理分處	02-27630155	玉里監理分站	03-8883161	台中區監理所	04-26912011
臺北市裁決所	02-23658270	新竹區監理所	03-5892051	臺中市監理站	04-22341103

高雄市監理處	07-3613161	新竹市監理站	03-5327101	豐原監理站	04-25274229
南區監理分處	07-2257812	桃園監理站	03-3664222	彰化監理站	04-7867161
高雄市裁決所	07-2258530	中壢監理站	03-4253990	南投監理站	049-2350923
金門縣監理所	082-332407	苗栗監理站	037-331806	埔里監理分站	049-2980404
連江縣監理所	0836-22694	嘉義區監理所	05-3623939	高雄區監理所	07-7711101
台北區監理所	02-26884366	雲林監理站	05-5335892	澎湖監理站	06-9211168
板橋監理站	02-22227835	嘉義市監理站	05-2770150	旗山監理站	07-6613711
蘆洲監理站	02-22886883	新營監理站	06-6352845	台東監理站	089-311539
基隆監理站	02-24515311	麻豆監理站	06-5723181	屏東監理站	08-7666733
宜蘭監理站	03-9658461	臺南監理站	06-2696678	恆春監理分站	08-8892014

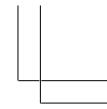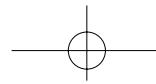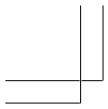

---

MEMO

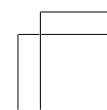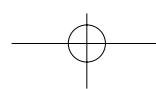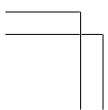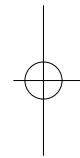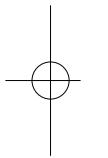



投資合作：日本鈴木株式會社  
製造：台鈴工業股份有限公司  
地址：桃園縣平鎮市延平路三段411巷75號

Part No.:99100-09H53\*



SUZUKI

NEX  
GSX-R 125

GSX-R 125

車主手冊


本手冊含重要安全訊息，請詳閱。

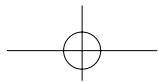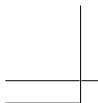

## 感謝您購買台鈴機車

車輛的操作不當易造成故障和事故的發生。為正確的操作本車請於行駛前熟讀本車主手冊。並請享受安全舒適的機車生活。同時請詳讀保養手冊。

- 本車主手冊說明有關車輛之正確操作,安全駕駛,簡單的檢查及保養方式。
- 必讀! 安全行駛以及如下註標誌的地方非常重要,請務必詳讀。




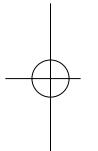




▲ 警 告	若操作錯誤時,可能會發生死亡或重大傷害。
△ 注 意	標示記載若操作錯誤時,可能會受傷或是物品損壞發生的預測內容。
▷ 建 議	為了保護您的愛車,記載知道會比較方便的內容。

在取車之際,請向購買的台鈴機車經銷商拿取車主手冊,保養手冊,並請聽取下記的說明。

- ◇ 車子的正確操作方法
- ◇ 日常檢查 定期檢查
- ◇ 保證內容和保證期間
- ◇ 保證書的發行 保證書登錄表的記入 蓋章

- 讓渡車輛時 請將車主手冊和保養手冊一併交給下位所有權者。
- 因車型式樣變更,車主手冊之內容如有所出入者,則以實車型式為準。

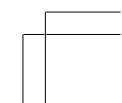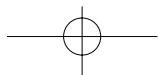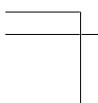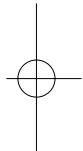

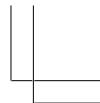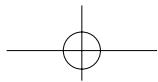

UT125X/D3 車主手冊  
台鈴工業股份有限公司  
第二版  
版權所有，翻印必究  
嚴屬禁止任何未經  
台鈴工業股份有限公司  
書面核准的再版印製或未授權使用

